



Подключение сушильной машины к сливу

Расположение шлангов по умолчанию

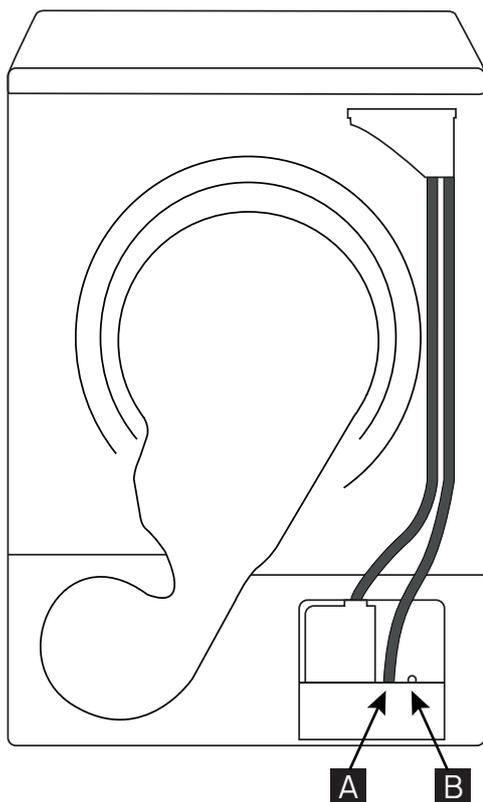

Подключение дренажного шланга к сушильной машине

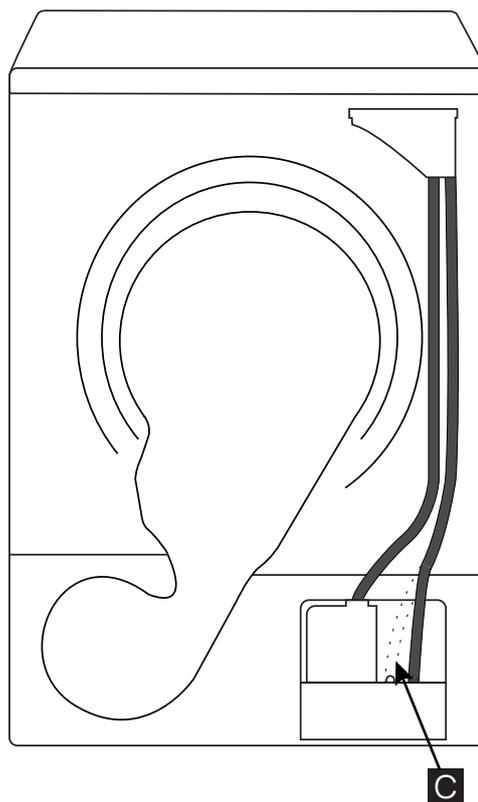


Описание процесса подключения:

- 1) Извлеките штатный шланг из штуцера А
- 2) Переместите штатный шланг в разъем В
- 3) Установите новый дренажный шланг С в штуцер А


- А** штуцер для подключения сливного шланга
- В** разъем для ханения штатного шланга
- С** дренажный шланг (не поставляется в комплекте)

▲ ВАЖНО!

- 1) Внутренний диаметр дренажного шланга 10 мм
- 2) Максимальная длина дренажного шланга 150 см
- 3) Высота от нижней точки сушильной машины до места подключения к сливу не более 100 см.

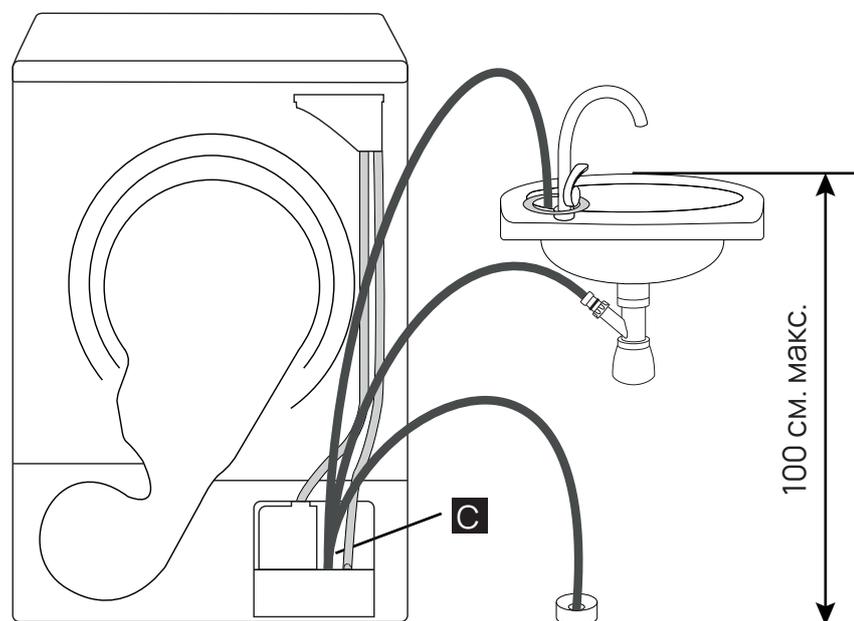

Установка сушильной машины на пол

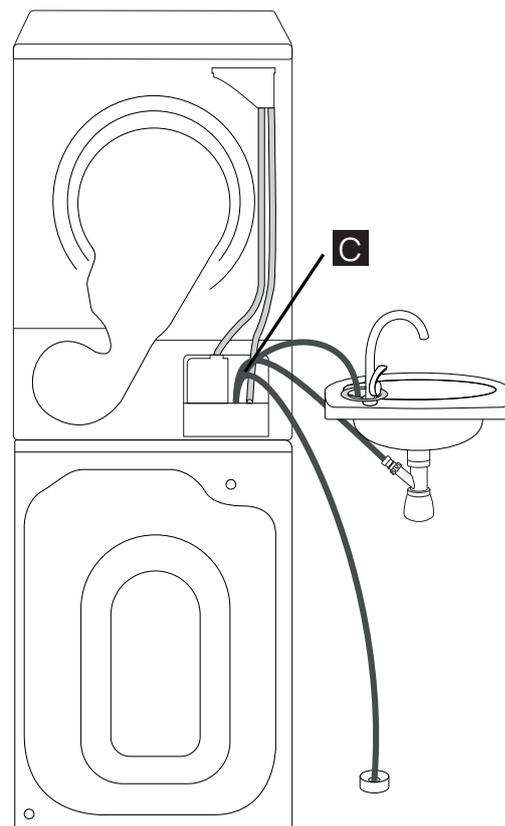

Установка сушильной машины в колонну