

MEYVEL

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



СЕЙФ С ЭЛЕКТРОННЫМ ЗАМКОМ

SF3-350-200 | SF3-430-200 | SF3-520-200

Перед использованием ознакомьтесь с правилами безопасности и инструкцией

Благодарим Вас за выбор нашего сейфа с электронным замком Meuver!

Мы уверены, что Вы сделали правильный выбор, и данный прибор будет служить Вам долгие годы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАЗВАНИЕ МОДЕЛИ	SF3-350-200	SF3-430-200	SF3-520-200
EAN	4657764560378	4657764560354	4657764560361
Тип управления	механическая клавиатура		
Длина пользовательского кода	3-6 цифр		
Длина мастер кода	3-6 цифр, 000000 по умолчанию		
Поддержка CEU	да		
Внутреннее освещение	да		
Толщина двери/корпуса	4 \ 1,8 мм	4 \ 1,5 мм	
Внутренние размеры (ВхШхГ)	195x344x254 мм	195x425x304 мм	195x515x304 мм
Внешние размеры (ВхШхГ)	200x350x320 мм	200x430x370 мм	200x520x370 мм
Внутренний объем	17 л	25,2 л	30,5 л
Вес нетту\брутто	9 \ 9,5 кг	10 \ 11 кг	11,7 \ 12,6 кг
Размеры упаковки (ВхШхГ)	230x370x360 мм	230x450x410 мм	230x540x410 мм
Гарантия	2 года		
Срок службы	5 лет		



Личный код: собственный код гостя для запираения и открытия сейфа.

Мастер-код: код для обхода, используемый менеджером отеля, на случай когда гость забыл личный код.

Пин-код: каждый сейф и портативный блок (CEU) имеет пин-код, пин-код сейфа должен совпадать с пин-кодом ручного блока (CEU).

Ручное устройство (CEU): CEU можно использовать для открытия сейфа, когда гость забывает личный код. В этом случае мы рекомендуем открывать сейф с помощью (CEU) или мастер-кодом и (CEU) не работают.

Аварийный ключ: механический ключ для открытия сейфа в случае если личный код, мастер-код и (CEU) не работают.

Хранение записей: сейф может хранить до 100 записей о открытии и закрытии.

СПОСОБЫ НАСТРОЙКИ СЕЙФА

Чтобы изменить мастер-пароль для открытого сейфа

- Введите * + * , появится надпись «PROG»;
- Введите 842627 + # , и появится надпись «OLD»;
- Введите прежний главный пароль (Примечание: первоначальный главный пароль - «000000») + # , после чего появится надпись «NEW»;
- Введите новый шестизначный мастер-пароль + # появится надпись «GOOD», что означает, что мастер-пароль был успешно изменен.

Чтобы изменить пользовательский пароль для открытого сейфа

- Введите новый пароль от трех до шести цифр;
- Введите # , появится надпись «LOCKED», и заблокируете дверь.

Чтобы открыть сейф пользовательским паролем

Введите пароль зарегистрированный пользователем, появится надпись «OPENED», и сейф будет открыт.




Чтобы открыть сейф с помощью мастер-пароля

Введите **#** + **#** , появится надпись «SUPER». Введите текущий мастер-пароль (оригинальный мастер-пароль - «000000»), появится надпись «OPENED», и сейф будет открыт.

УСТАНОВКА ЧАСОВ

Когда сейф открыт, введите **★** + **★** + **05261** + **#** , на экране появится «DATE». И запускается программа установки часов.

На экране загорится первый набор чисел в следующем порядке: (12 34 56)

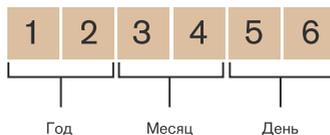

Введите год, месяц и день

Нажмите **#** для подтверждения

На экране загорится второй набор чисел в следующем порядке: (12 34 56)



Введите час, минуту и секунду

Нажмите **#** для подтверждения, и на экране появится надпись «GOOD».

Примечание:

- Во время ввода информации на первом экране, нажмите **#** , чтобы подтвердить настройки, и перейти на второй экран.
- Во время ввода информации на втором экране, нажмите **#** , чтобы подтвердить настройки. На экране появится надпись «GOOD». Настройка будет завершена.
- Неправильный ввод может быть удален с помощью **★** .



Эта программа может отобразить до 200 записей.

1 Введите * + * + 162550 + # при открытой двери, появится надпись «RECORD», и запустится программа запроса записей открывания замков;

2 Записи распределяются по двум экранам. Для управления режимом отображения записей, пользуйтесь следующими клавишами:

Нажмите 2, чтобы вернуться к предыдущей записи.

Нажмите 8, чтобы перейти к следующей записи.


Нажмите 4, чтобы отобразить на экране предыдущий набор информации.

Нажмите 6, чтобы отобразить на экране следующий набор информации.


Нажмите 5, чтобы перейти к последней записи об открытии замка.

Нажмите * , чтобы закрыть эту программу.

3 Сначала на экране отобразится первый набор информации: (12 34 56)

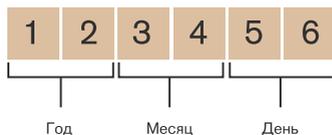

4 Нажмите «6», чтобы отобразить следующий набор информации: (12 34 56)

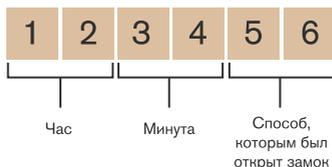

Разные символы - разные способы

1 — сейф открыт с помощью пароля клиента

2 — сейф открыт с помощью мастер-пароля

3 — сейф открыт с помощью CEU

4 — сейф открыт с помощью ключа

9 — смена батареек

A — сейф закрыт клавишей # (домашний режим)

B — сейф открыт или закрыт с помощью карты клиента

C — введён неверный код

D — сбой при закрытии

E — сбой при открытии

5 Нажмите * , чтобы закрыть эту программу.



Заводские настройки - (1 1 1 1 2 1) (4 7 0 5 4 0)

1 Введите * + * + 711469 + # при открытой двери, появится надпись «CODE».

2 Параметры распределяются по двум экранам, по шесть цифр на каждом экране. Сначала на экране появляется первый набор информации: (1 2 3 4 5 6)

(Значения, показанные выше, обозначают только позиции; каждый из символов обозначает одну соответствующую функцию)

«1» — Отображение пароля

1. Введите «0»: пароль будет скрыт при вводе.
2. Введите «1»: пароль будет показан при вводе; нажмите * перед вводом пароля, чтобы скрыть его при вводе и после блокировки сейфа.

«2» — показать пароль после блокировки сейфа

1. Введите «0»: пароль будет скрыт после блокировки сейфа.
2. Введите «1»: пароль будет отображен после блокировки сейфа.

«3» — Показать функцию переключения

1. Введите «0»: отключение скрытия пароля кнопкой * .
2. Введите «1»: нажатие * перед вводом пароля, сбросит пароль при вводе и после блокировки сейфа.

«4» — Введите «1», чтобы запросить последние 100 записей открытия.

«5» — Выбор методов блокировки:

1. Введите «1»: **Домашний режим.** После того как сейф включен, необходимо нажать # после ввода пароля, когда сейф запирается в первый раз, тогда пароль будет запомнен. Для блокировки сейфа во второй раз пароль вводить не нужно. Нажмите # , чтобы запереть сейф до следующей включения. Введите пароль + # , чтобы открыть сейф, и введите # , чтобы запереть дверь. Этот метод подходит для домашнего использования.
2. Введите «2»: **Режим гостиницы.** Для закрытия сейфа нужно нажимать # . Можно использовать разные пароли. Пароль необходимо вводить как при открытии, так и при закрытии двери. Этот метод подходит для использования в гостиницах.

«6» — Ввод «1» + # экране.

2 На экране отображается второй набор информации: (1 2 3 4 5 6)

(Значения, показанные выше, обозначают только позиции; каждый из символов обозначает одну соответствующую функцию)

«1» — Количество неверных попыток ввода: Введите число в диапазоне от 1 до 9, чтобы установить количество неверных попыток ввода, прежде чем система будет заблокирована.



«2» — Длина пароля:

1. Введите «3»: пароли из трех цифр.
2. Введите «4»: пароли из четырех цифр.
3. Введите «5»: пароли из пяти цифр.
4. Введите «6»: пароли из шести цифр.
5. Введите «7»: пароли от трех до шести цифр, и система автоматически распознает пароль.

«34» — Расчет длительности времени блокировки системы: Введите 00-99, чтобы установить длительность времени блокировки системы. Единица измерения: минута

«5» — Главный пароль

1. Введите «0»: мастер-пароль не используется.
2. Введите «4»: мастер-пароль используется.

«6» — Значение всегда 0

Примечание:

*Во время ввода информации на первом экране, нажмите **#**, чтобы подтвердить настройки, и перейти на второй экран.*

*Во время ввода информации на втором экране, нажмите **#**, чтобы подтвердить настройки. На экране появится надпись «GOOD». Настройка будет завершена.*

СБРОС МАСТЕР-ПАРОЛЯ

Если мастер-пароль забыт, поверните ключ, появится надпись «OPEN». Нажимайте **#**, пока не появится надпись «RESET». Сбрасываются и система, и мастер-код: первоначальный мастер-пароль - **000000**.



Фирма производитель:

MEYVEL SRL, Италия. Виа Гарибальди 34,
Лингваглосса, Катания

MEYVEL.COM

LIMARS • R

**Импортер и организация, уполномоченная
для принятия претензий на территории РФ**

ООО «Лимарс-Р»

Московская обл., г.Электросталь

Строительный пер., д.5

8-800-500-61-80

Электр. почта: limars-r@yandex.ru

www.limars.ru

Обслуживание, гарантийный
и послегарантийный ремонт

WWW.MEYVEL.COM

