



**BOSCH**

Зарегистрируйте  
свое новое  
устройство на MyBosch  
сейчас и получите  
бесплатные преимущества:

[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



# Посудомоечная машина

**SMV2IKX1HR**

**[ru]** Руководство пользова-  
теля

## Содержание

<b>Безопасность.....</b>	<b>4</b>	Складные штыри .....	24
Общие указания .....	4	Уровни высоты корзин для посуды .....	25
Использование по назначению.....	4	<b>Перед первым использованием.....</b>	25
Ограничение круга пользователей.....	4	Первый ввод в эксплуатацию.....	25
Безопасный монтаж .....	5	<b>Система умягчения воды.....</b>	25
Безопасная эксплуатация .....	7	Обзор настроек степени жесткости воды .....	25
Поврежденный прибор .....	9	Настройка системы умягчения во- ды .....	26
Опасности для детей .....	9	Специальная соль .....	26
<b>Во избежание материального ущерба .....</b>	<b>12</b>	Выключение системы умягчения воды .....	27
Безопасный монтаж .....	12	<b>Система ополаскивания .....</b>	27
Безопасная эксплуатация .....	12	Ополаскиватель .....	27
<b>Защита окружающей среды и экономия .....</b>	<b>13</b>	Настройка количества добавляе- мого ополаскивателя .....	28
Утилизация упаковки.....	13	Выключение системы ополаскива- ния .....	28
Энергосбережение.....	13	<b>Моющее средство .....</b>	29
<b>Установка и подключение.....</b>	<b>13</b>	Подходящие моющие средства .....	29
Комплект поставки .....	13	Неподходящие моющие средства .....	30
Установка и подключение прибора .....	14	Указания к моющим средствам .....	30
Подключение к канализации .....	14	Заполнение моющего средства .....	31
Подключение к питьевой воде.....	14	<b>Посуда .....</b>	32
Подключение к электросети.....	14	Повреждение стекла и посуды .....	32
<b>Знакомство с прибором.....</b>	<b>16</b>	Размещение посуды .....	33
Прибор .....	16	Выгрузка посуды .....	34
Элементы управления .....	17	<b>Стандартное управление.....</b>	34
<b>Программы .....</b>	<b>20</b>	Включение прибора.....	34
Информация для контрольно-испы- тательных центров .....	21	Установка программы .....	34
Favorite ☆ .....	21	Установка дополнительной функ- ции .....	34
<b>Дополнительные функции.....</b>	<b>22</b>	Настройка таймера запуска <sup>1</sup> .....	34
<b>Оснащение .....</b>	<b>22</b>	Запуск программы .....	35
Верхняя корзина для посуды.....	22	Прерывание программы.....	35
Нижняя корзина для посуды .....	23		
Корзина для столовых приборов.....	24		
Полка .....	24		

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

Отмена программы .....	35
Выключение прибора.....	35
<b>Базовые установки.....</b>	<b>36</b>
Обзор базовых установок .....	36
<b>Home Connect .....</b>	<b>38</b>
Home Connect Быстрый пуск .....	39
Home Connect Установки .....	39
Дистанционный запуск  .....	39
Дистанционная диагностика .....	40
Обновление программного обеспечения .....	40
Защита данных .....	40
<b>Очистка и уход .....</b>	<b>40</b>
Очистка резервуара для мытья .....	40
Моющие средства .....	40
Рекомендации по уходу за прибором.....	41
Мойка машины  .....	41
Фильтрующая система.....	42
Очистка распылительных коромысел .....	44
<b>Устранение неисправностей .....</b>	<b>45</b>
Код ошибки / индикация ошибки / сигнал.....	45
Результат мытья .....	47
Проблема с Home Connect.....	56
Указания на дисплее .....	56
Сбои в работе .....	57
Механическое повреждение .....	59
Шумы.....	60
Очистка откачивающего насоса .....	61
<b>Транспортировка, хранение и утилизация.....</b>	<b>61</b>
Демонтаж прибора.....	61
Защита прибора от замерзания .....	62
Транспортировка прибора .....	62
Утилизация старого бытового прибора .....	62
<b>Сервисная служба.....</b>	<b>63</b>
Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.) .....	63
<b>Технические характеристики .....</b>	<b>63</b>
Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению .....	63
<b>Сертификат соответствия .....</b>	<b>64</b>



## Безопасность

Соблюдайте следующие указания по технике безопасности.

### Общие указания

- Внимательно прочтайте данное руководство.
- Сохраните инструкцию и информацию о приборе для дальнейшего использования или для передачи следующему владельцу.
- В случае обнаружения повреждений, связанных с транспортировкой, не подключайте прибор.

### Использование по назначению

Используйте прибор только:

- для мытья домашней посуды.
- в бытовых условиях и в закрытых помещениях домашних хозяйств.
- на высоте не более 4000 м над уровнем моря.

### Ограничение круга пользователей

Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и/или знаний, если они находятся под присмотром или после получения указаний по безопасному использованию прибора и после того, как они осознали опасности, связанные с неправильным использованием.

Детям запрещено играть с прибором.

Очистку и обслуживание прибора запрещается выполнять детям без надзора взрослых.

Не допускайте детей младше 8 лет к прибору и его сетевому проводу.

## Безопасный монтаж

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

Неквалифицированный монтаж может стать причиной травм.

- ▶ При установке и подключении прибора нужно соблюдать указания, приведенные в инструкциях по эксплуатации и монтажу.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

При неквалифицированном монтаже прибор может стать источником опасности.

- ▶ При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте данные, приведенные на фирменной табличке.
- ▶ Всегда используйте сетевой кабель, входящий в комплект поставки нового прибора.
- ▶ Прибор можно подключать только к электросети переменного тока через установленную согласно предписаниям розетку с заземлением.
- ▶ Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям.
- ▶ Запрещается оснащать прибор внешним переключателем, например, таймером или пультом дистанционного управления.
- ▶ Если прибор встроен, необходимо предусмотреть свободный доступ к вилке сетевого кабеля или, если это невозможно, предусмотреть в стационарной электропроводке специальный выключатель для размыкания всех полюсов согласно условиям монтажа.
- ▶ При установке прибора не допускайте зажатия или повреждения сетевого кабеля.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность возгорания!

- Использование удлиненного сетевого кабеля и недопустимых адаптеров опасно.
- ▶ Не используйте удлинительные кабели или многоконтактные розетки.

- ▶ Используйте только допущенные производителем адаптеры и сетевые кабели.
- ▶ Если сетевой кабель слишком короткий и более длинного нет в наличии, следует связаться со специализированной электротехнической фирмой, чтобы адаптировать домовую внутреннюю проводку.
- Контакт между прибором и линиями домашней проводки может привести к повреждениям этих линий, например, газопроводов и электропроводки. Газ, выходящий из разъеденных коррозией газопроводов, может воспламениться. Поврежденная электропроводка может вызвать короткое замыкание.
  - ▶ Удостоверьтесь в том, что между прибором и линией домашней проводки имеется расстояние не менее 5 см.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

При открывании и закрывании дверцы прибора двигаются шарниры, которые могут вызывать травмы.

- ▶ Если размещаемые под столешницей или встраиваемые приборы не установлены в нише и, таким образом, боковая стенка оказывается доступной, область шарниров сбоку должна быть защищена кожухом. Защитные кожухи можно приобрести в специализированных магазинах или через нашу сервисную службу.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность опрокидывания!**

Неквалифицированный монтаж может привести к опрокидыванию прибора.

- ▶ Устанавливаемые под столешницу или встраиваемые приборы можно размещать только под сплошной столешницей, прочно соединенной с соседними шкафами.

## Безопасная эксплуатация

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения серьезного вреда здоровью!

Несоблюдение указаний по технике безопасности и правильно-му использованию, приведенных на упаковках моющих средств и ополаскивателей, может вызвать серьезный ущерб для здоровья.

- ▶ Выполняйте указания по технике безопасности и правиль-ному использованию, приведенные на упаковках моющих средств и ополаскивателей.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность взрыва!

- Растворители внутри посудомоечной машины могут привести к взрывам.
  - ▶ Никогда не помещайте в посудомоечную машину раствори-тели.
- Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты в сочетании с алюминиевыми частями внутри посудо-моечной машины могут привести к взрывам.
  - ▶ Никогда не используйте моющие средства с высоким содер-жанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремеслен-ной или промышленной сферы, в сочетании с алюминиевы-ми частями (например, жироулавливающими фильтрами вы-тяжек или алюминиевыми кастрюлями), к примеру, для чистки машины.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!

- Открытая дверца прибора может стать причиной травм.
  - ▶ Дверцу прибора следует открывать только для размещения и выгрузки посуды, чтобы предотвратить несчастные случаи, например, вследствие спотыкания.
  - ▶ Нельзя садиться или становиться на открытую дверцу прибо-ра.

- Ножи и принадлежности с острыми концами могут стать причиной травм.
  - ▶ Ножи и принадлежности с острыми концами следует размещать острыми концами вниз в корзине для столовых приборов, на полке для ножей или в выдвижном контейнере для столовых приборов.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность ошпаривания!**

При открывании дверцы прибора во время выполнения программы из прибора может брызгать горячая вода.

- ▶ Во время выполнения программы дверцу прибора следует открывать осторожно.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!**

- Проникшая в прибор влага может стать причиной поражения током.
  - ▶ Используйте прибор только в закрытом помещении.
  - ▶ Не пользуйтесь прибором при слишком высокой температуре или влажности.
  - ▶ Не используйте для очистки прибора пароочистители или очистители высокого давления.
- Поврежденная изоляция сетевого кабеля является источником опасности.
  - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с горячими частями прибора или с источниками тепла.
  - ▶ Ни в коем случае не допускайте контакта сетевого кабеля с острыми концами или кромками.
  - ▶ Запрещается перегибать, защемлять или переоборудовать сетевой кабель.

## Поврежденный прибор

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность поражения электрическим током!

- Поврежденный прибор или поврежденный сетевой кабель являются источником опасности.
  - ▶ Категорически запрещается эксплуатировать поврежденный прибор.
  - ▶ Категорически запрещается эксплуатация прибора, поверхность которого имеет трещины или повреждена.
  - ▶ Запрещается тянуть за сетевой кабель, чтобы отсоединить прибор от сети электропитания. Вынимайте из розетки вилку сетевого кабеля.
  - ▶ В случае повреждения прибора или сетевого кабеля немедленно выньте вилку сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель в блоке предохранителей и закройте водопроводный кран.
  - ▶ "Обратитесь в сервисную службу." → *Страница 63*
- При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.
  - ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
  - ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
  - ▶ В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготовителя или через его сервисную службу.

## Опасности для детей

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность удушья!

- Дети могут завернуться в упаковочный материал или надеть его себе на голову и задохнуться.
  - ▶ Не подпускайте детей к упаковочному материалу.
  - ▶ Не позволяйте детям играть с упаковочным материалом.

- Дети могут вдохнуть или проглотить мелкие детали, в результате чего задохнуться.
  - ▶ Не подпускайте детей к мелким деталям.
  - ▶ Не позволяйте детям играть с мелкими деталями.
- Дети могут закрыться в приборе и задохнуться.
  - ▶ Используйте блокировку для защиты детей, при ее наличии.
  - ▶ Никогда не позволяйте детям баловаться с прибором или эксплуатировать его.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Риск нанесения вреда здоровью!**

Дети могут оказаться запертыми в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность раздавливания!**

Если прибор встроен высоко, дети могут оказаться зажатыми между дверцей прибора и расположенными ниже дверцами шкафов.

- ▶ При открывании и закрывании дверцы прибора следите за детьми.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность химического ожога!**

Ополаскиватели и моющие средства могут вызвать ожоги полости рта, горла и глаз.

- ▶ Не подпускайте детей к ополаскивателям и моющим средствам.
- ▶ Не подпускайте детей к открытому прибору. Вода в посудомоечной машине не является питьевой. В ней еще могут содержаться остатки моющего средства и ополаскивателя.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасность травмирования!**

Дети могут защемить и травмировать свои маленькие пальцы в щелях подставки для таблеток моющего средства.

- ▶ Не подпускайте детей к открытому прибору.

## Во избежание материального ущерба

### Безопасный монтаж

#### ВНИМАНИЕ!

- Неквалифицированный монтаж прибора может стать причиной повреждений.
  - ▶ В случае встраивания посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами необходимо учитывать информацию, содержащуюся в инструкции по монтажу этих бытовых приборов, для встраивания в комбинации с посудомоечной машиной.
  - ▶ В случае отсутствия информации или соответствующих указаний в инструкции по монтажу следует обратиться к изготовителю этих приборов, чтобы удостовериться в том, что посудомоечную машину можно встраивать под или над другими бытовыми приборами.
  - ▶ Если в распоряжении нет информации от изготовителя, то посудомоечную машину нельзя встраивать под или над этими бытовыми приборами.
  - ▶ Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию всех бытовых приборов, следует и в дальнейшем соблюдать инструкцию по монтажу посудомоечной машины.
  - ▶ Не встраивайте посудомоечную машину под варочной панелью.
  - ▶ Посудомоечную машину нельзя устанавливать вблизи источников тепла, например, отопительных батарей, тепловых аккумуляторов, печей или других бытовых приборов, производящих тепло.

- Контакт между прибором и водопроводными линиями может привести к коррозии водопроводов и их протеканию.
  - ▶ Удостоверьтесь в том, что между прибором и водопроводом имеется расстояние не менее 5 см. Это не относится к прилагающимся подключениям для питьевой и сточной воды.
- Модифицированные или повреждённые шланги подачи воды могут привести к материальному ущербу и повреждению прибора.
  - ▶ Не перегибайте, не пережимайте, не модифицируйте и не обрезайте шланги подачи воды.
  - ▶ Используйте только шланги для воды, входящие в комплект прибора, или оригинальные запасные шланги.
  - ▶ Не используйте уже бывшие в использовании шланги подачи воды.
- Недостаточное или чрезмерное давление воды может отрицательно повлиять на функции прибора.
  - ▶ Давление воды в системе водоснабжения должно составлять не менее 50 кПа (0,5 бар) и не более 1000 кПа (10 бар).
  - ▶ Если давление воды превышает указанное максимальное значение, между подключением питьевой воды и комплектом шлангов прибора необходимо установить редукционный клапан.

### Безопасная эксплуатация

#### ВНИМАНИЕ!

- Выходящий водяной пар может повредить встроенную мебель.
  - ▶ После окончания программы подождите, пока прибор немного охладится, перед тем, как открывать дверцу.

- Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.
  - ▶ Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно засыпать в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.
- Моющее средство может повредить систему умягчения воды.
  - ▶ В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.
- Неподходящие моющие средства могут повредить прибор.
  - ▶ Не используйте пароочистители.
  - ▶ Чтобы не поцарапать поверхность прибора, не используйте губки с жесткой поверхностью, а также абразивные чистящие средства.
  - ▶ Чтобы предотвратить коррозию, для посудомоечных машин с передней панелью из нержавеющей стали не используйте губчатые салфетки или несколько раз тщательно прополоскайте их перед первым применением.

## Защита окружающей среды и экономия

### Утилизация упаковки

Упаковочные материалы экологически безопасны и могут использоваться повторно.

- ▶ Утилизируйте отдельные части, предварительно рассортировав их.

## Энергосбережение

При соблюдении этих указаний прибор будет расходовать меньше электроэнергии и воды.

Используйте программу Эко 50°.

- + Программа Эко 50° служит для энергосбережения и бережного отношения к природе.

→ "Программы", Страница 20

## Установка и подключение

Для исправной работы прибор должен быть корректно подключен к электрической и водопроводной сети. Соблюдайте требуемые критерии и инструкцию по монтажу.

## Комплект поставки

После распаковки проверьте все детали на отсутствие транспортных повреждений, а также комплектность поставки. С рекламациями обращайтесь в магазин, где вы приобрели прибор, или в нашу сервисную службу.

**Заметка:** На заводе-изготовителе прибор был проверен на безупречность функционирования. При этом на приборе могли остаться пятна от воды. Эти пятна исчезнут после первого цикла мытья посуды.

В комплект поставки входят:

- Посудомоечная машина
- Инструкция по эксплуатации
- Инструкция по монтажу
- Дополнительные информационные документы
- Материал для монтажа
- Металлический лист для защиты от пара
- Шланг подачи воды
- Воронка для засыпки соли
- Сетевой кабель

- Краткая инструкция

## Установка и подключение прибора

Вы можете устанавливать свой размещаемый под столешницей или встраиваемый прибор в кухонной секции между деревянными стенками, а также стенками из синтетических материалов. Если вы позже устанавливаете свой прибор как отдельностоящий, вы должны заблокировать его от опрокидывания, например, путем привинчивания к стене или встраивания под сплошную столешницу, прочно соединенную с соседними шкафами.

1. "Соблюдайте указания по технике безопасности." → *Страница 4*
2. "Соблюдайте указания по подключению к электросети." → *Страница 14*
3. Проверьте комплект поставки и состояние прибора.
4. Требуемые для встраивания размеры приводятся в инструкции по монтажу.
5. С помощью регулируемых ножек установите прибор горизонтально. Следите за устойчивостью прибора.
6. "Выполните подключение к канализации." → *Страница 14*
7. "Выполните подключение к питьевой воде." → *Страница 14*
8. Подключите прибор к электросети.

## Подключение к канализации

Подключите свой прибор к канализации, чтобы обеспечить слив загрязненной в процессе мытья воды.

## Выполнение подключения к канализации

1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.

2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините сливной шланг к сливному патрубку сифона.
3. Следите за тем, чтобы сливной шланг не был перегнут, сдавлен или запутан.
4. Следите за тем, чтобы в линии слива не было запорной крышки, препятствующей сливу воды.

## Подключение к питьевой воде

Подключите свой прибор к подаче питьевой воды.

## Выполнение подключения к питьевой воде

### Заметка

- Если вы заменяете прибор, то следует использовать новый подводящий шланг для воды.
1. Требуемые операции приводятся в прилагающейся инструкции по монтажу.
  2. При помощи входящих в комплект поставки деталей подсоедините прибор к подаче питьевой воды. Учитывайте "Технические параметры" → *Страница 63*.
  3. Следите за тем, чтобы шланг подачи питьевой воды не был перегнут, сдавлен или запутан.

## Подключение к электросети

## Подключение прибора к электросети

### Примечания


- Учитывайте "Указания по технике безопасности" → *Страница 5*.
- Подключайте прибор только к переменному напряжению в диапазоне 220 - 240 В и 50 Гц или 60 Гц.
- Учитывайте, что система защиты от протечек работает только при наличии электропитания.

1. Вставьте в прибор штекер сетевого кабеля для слаботочных устройств.
2. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную вблизи прибора.  
Параметры подключения прибора указаны на фирменной табличке.
3. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.

## Знакомство с прибором

### Прибор

Здесь приведен обзор составных частей прибора.

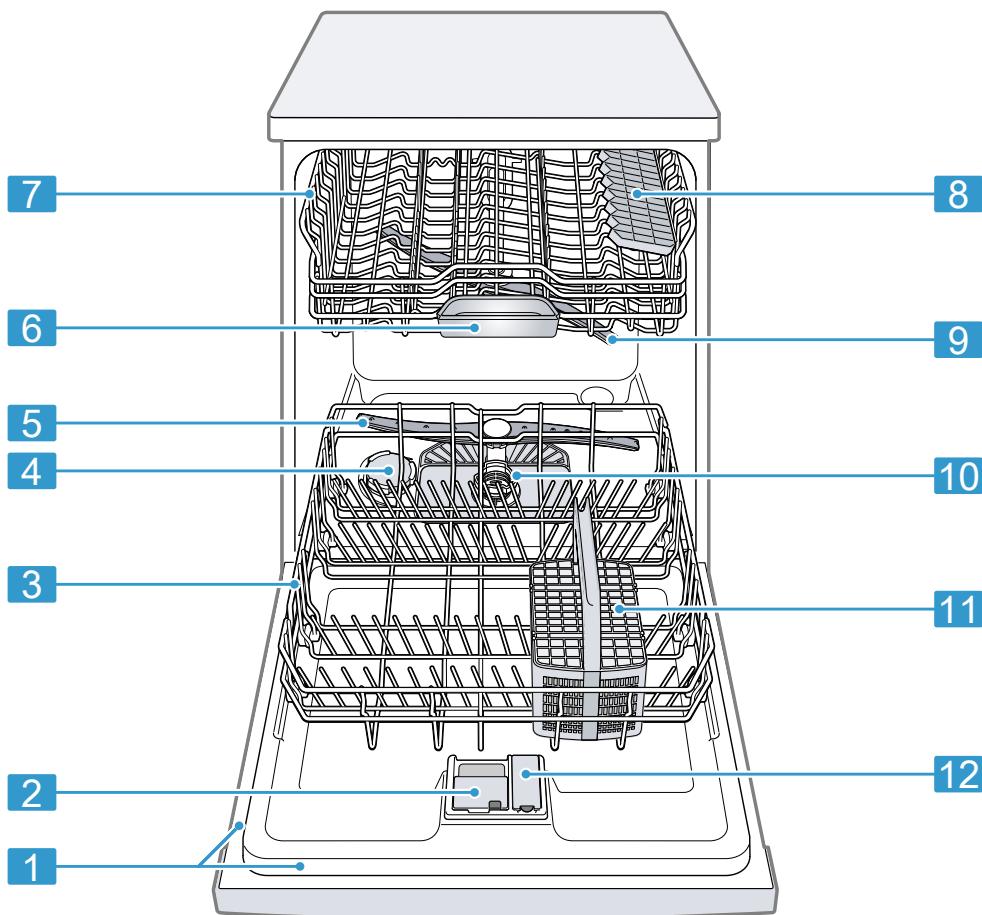

1 Фирменная табличка

Фирменная табличка с "номером Е и номером FD" → Страница 63.

Данные требуются для "сервисной службы" → Страница 63.

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации


<b>2</b>	Камера для моющего средства	В камеру для моющего средства заполняется "моющее средство" → Страница 29.
<b>3</b>	Нижняя корзина для посуды	"Нижняя корзина для посуды" → Страница 23
<b>4</b>	Контейнер для специальной соли	В контейнер для специальной соли засыпается специальная соль. → "Система умягчения воды", Страница 25
<b>5</b>	Нижнее распылительное коромысло	Нижнее распылительное коромысло очищает посуду в нижней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → "Очистка распылительных коромысел", Страница 44
<b>6</b>	Подставка для таблеток моющего средства	Во время цикла мытья таблетки автоматически падают из камеры для моющего средства на подставку для таблеток моющего средства, где они могут оптимально растворяться.
<b>7</b>	Верхняя корзина для посуды	"Верхняя корзина для посуды" → Страница 22
<b>8</b>	Полка <sup>1</sup>	"Полка" → Страница 24
<b>9</b>	Верхнее распылительное коромысло	Верхнее распылительное коромысло очищает посуду в верхней корзине. Если посуда не очищается оптимально, следует очистить распылительные коромысла. → "Очистка распылительных коромысел", Страница 44
<b>10</b>	Фильтрующая система	"Фильтрующая система" → Страница 42
<b>11</b>	Корзина для столовых приборов	"Корзина для столовых приборов" → Страница 24
<b>12</b>	Контейнер для ополаскивателя	Контейнер для ополаскивателя заполняется ополаскивателем. → "Система ополаскивания", Страница 27

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## Элементы управления

Настроить все функции прибора и получить информацию о его рабочем состоянии можно через панель управления.

При помощи нескольких кнопок вы можете выполнять различные функции.

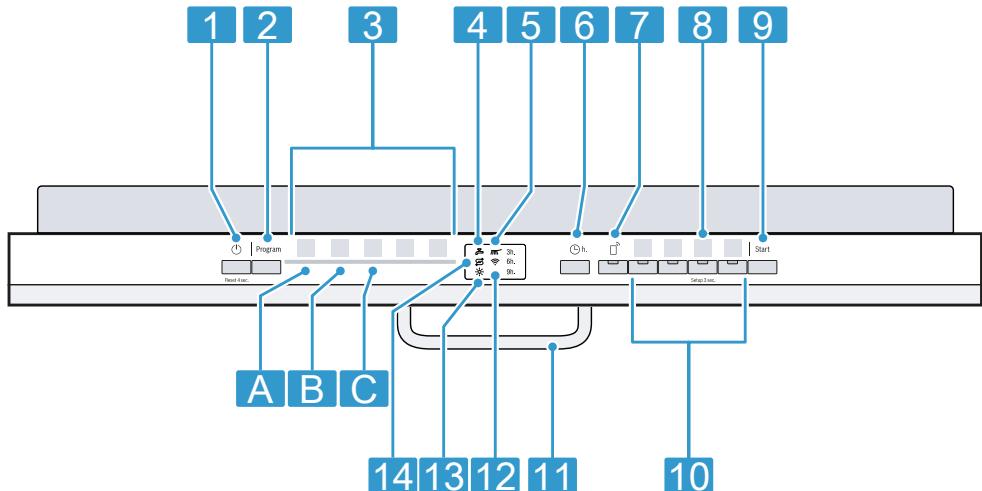

<b>1</b>	Кнопка включения/выключения  и кнопка Reset 4 sec.	"Включение прибора" → Страница 34 "Выключение прибора" → Страница 35 "Отмена программы" → Страница 35
<b>2</b>	Кнопка выбора программы	"Программы" → Страница 20
<b>3</b>	Программы	"Программы" → Страница 20
<b>4</b>	Индикатор подачи воды	Индикатор подачи воды
<b>5</b>	Индикатор хода выполнения программы	Индикатор хода выполнения программы показывает, на какой фазе выполнения программы находится прибор, например, мытье.
<b>6</b>	Таймер запуска <sup>1</sup>	"Настройка таймера запуска" → Страница 34
<b>7</b>	Дистанционный запуск	→ "Дистанционный запуск ", Страница 39
<b>8</b>	Кнопка Setup 3 sec.	Если вы будете нажимать Setup 3 sec. в течение прим. 3 секунд, откроются базовые установки.
<b>9</b>	Кнопка «START» Start	"Запуск программы" → Страница 35
<b>10</b>	Кнопки выбора программ и дополнительные функции	Программы → "Программы", Страница 20 Дополнительные функции → "Дополнительные функции", Страница 22

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

11	Ручка дверцы <sup>1</sup>	Откройте дверцу прибора.
12	Индикация WLAN	"Home Connect" → <i>Страница 38</i>
13	Индикатор наличия ополаскивателя	Система ополаскивания → "Заполнение ополаскивателя", <i>Страница 27</i>
14	Индикатор наличия специальной соли	Система умягчения воды → "Заполнение специальной соли", <i>Страница 26</i>

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## Программы

Здесь приводится обзор настраиваемых программ. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные программы, которые вы найдете на панели управления своего прибора.

В зависимости от выбранной программы время работы может варьироваться. Время работы зависит от температуры воды, количества посуды, степени загрязнения и выбранной дополнительной

функции. При выключенном системе ополаскивания или при нехватке ополаскивателя время работы изменяется. Параметры расхода вы найдете в краткой инструкции по эксплуатации. Параметры расхода приводятся для нормальных условий эксплуатации и жесткости воды 7 - 16 °dH. Различные факторы, например температура воды или давление воды в водопроводе, могут привести к отклонениям от указанных значений.

Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
 Интенсивная 70°	<p>Посуда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье кастрюль, сковородок, прочной посуды и столовых приборов.</li> </ul> <p>Степень загрязнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удаление сильно приставших, пригоревших, присохших, содержащих крахмал или белок остатков пищи.</li> </ul>	<p>Интенсивная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предв. ополаскивание</li> <li>■ Мытье 70 °C</li> <li>■ Промежут. ополаскивание</li> <li>■ Заверш. ополаскивание 69 °C</li> <li>■ Режим просушивания</li> </ul>	<p>Все</p> <p>→ "Дополнительные функции", <i>Страница 22</i></p>
ECO Эко 50°	<p>Посуда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов.</li> </ul> <p>Степень загрязнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи.</li> </ul>	<p>Самая экономичная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предв. ополаскивание</li> <li>■ Мытье 50 °C</li> <li>■ Промежут. ополаскивание</li> <li>■ Заверш. ополаскивание - °C</li> <li>■ Сушка</li> </ul>	<p>Все</p> <p>→ "Дополнительные функции", <i>Страница 22</i></p>

Программа	Применение	Выполнение программы	Дополнительные функции
Стекло 40°	<p>Посуда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье легко повреждаемой посуды, столовых приборов, термочувствительной пластмассы, стаканов и бокалов на тонких ножках в корзине для бокалов.</li> </ul> <p>Степень загрязнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удаление слабо приставших, свежих остатков пищи.</li> </ul>	<p>Особо бережная:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Предв. ополаскивание</li> <li>■ Мытье 40 °C</li> <li>■ Промежут. ополаскивание</li> <li>■ Заверш. ополаскивание 60 °C</li> <li>■ Режим просушивания</li> </ul>	Экстра сушка SpeedPerfect → "Дополнительные функции", Страница 22
Express 65° - 1h	<p>Посуда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье смешанной посуды и столовых приборов.</li> </ul> <p>Степень загрязнения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Удаление слегка присохших, обычных бытовых остатков пищи.</li> </ul>	<p>Оптимизир. по времени:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Мытье 65 °C</li> <li>■ Промежут. ополаскивание</li> <li>■ Заверш. ополаскивание 69 °C</li> <li>■ Режим просушивания</li> </ul>	Экстра сушка → "Дополнительные функции", Страница 22
Мойка машины	Использовать только, если посуда выгружена.	Мойка машины 70 °C	Отсутствует
Favourite	-	-	-

**Заметка:** Сравнительно долгое время работы при программе Эко 50° обусловлено более длительным временем замачивания и сушки. Это позволяет оптимизировать значения расхода.

Укажите номер модели (E-Nr.) и заводской номер (FD), которые приводятся на табличке с техническими характеристиками на дверце прибора.

### Favourite

Вы можете сохранить сочетание программы с дополнительной функцией на кнопке .

Сохраните программу через приложение Home Connect.

Программа «Предв. ополаскивание» сохранена производителем на этой кнопке. Предварительное ополаскивание пригодно для всех видов посуды.

## Информация для контрольно-испытательных центров

Контрольно-испытательные центры получают указания для сравнительных испытаний, напр., согл. норме EN60436.

В данном случае речь идет об условиях проведения испытаний без указания результатов или расходных данных.

Запрос по электронной почте:  
dishwasher@test-appliances.com

Путем ополаскивания холодной водой выполняется промежуточное мытье посуды.

**Рекомендация:** Через приложение Home Connect вы можете скачать дополнительные программы и сохранить их на кнопке .<sup>1</sup>

## Дополнительные функции

Здесь приводится обзор настраиваемых дополнительных функций. В зависимости от конфигурации прибора предлагаются различные дополнительные функции, которые вы найдете на панели управления своего прибора.

### Дополнитель- Применение ная функция

Speed Perfect

SpeedPerfect

Экстра сушка

- Время работы сокращается в зависимости от программы мытья на 15–75 %.
- Дополнительную функцию можно активировать до запуска программы и в любое время во время выполнения программы.
- Расход воды и электроэнергии повышается.

- Для улучшения результатов сушки температура при ополаскивании повышается, и фаза сушки продлевается.

### Дополнитель- Применение ная функция

- Оптимально подходит для сушки пластмассовой посуды.
- Расход энергии несколько повышается, и время работы увеличивается.


## Оснащение

Ниже представлен обзор возможного оснащения вашего прибора и его применение.

Оснащение зависит от модели вашего прибора.

## Верхняя корзина для посуды

Размещайте чашки, стаканы и небольшую посуду в верхней корзине.

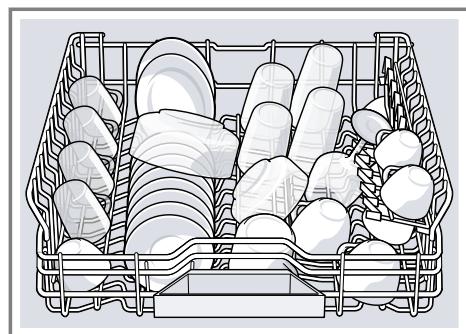


Чтобы обеспечить больше места для посуды большого размера, вы можете переставить верхнюю корзину для посуды по высоте.

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации


## Установка верхней корзины для посуды с парами роликов

Для мытья посуды большого размера в корзинах для посуды установите высоту задвигания верхней корзины для посуды.

1. Верхнюю корзину для посуды следует выдвинуть полностью.
2. Выньте корзину для посуды.

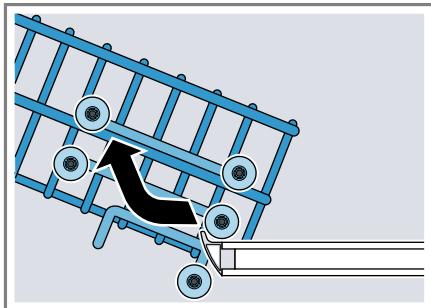

3. Установите корзину для посуды на верхние (уровень 3) или нижние (уровень 1) колесики.

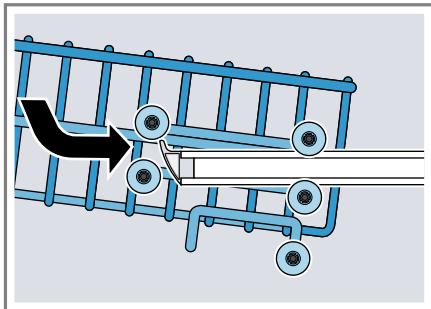


Убедитесь в том, что корзина для посуды расположена на одинаковой высоте с обеих сторон.

4. Задвиньте корзину для посуды.


## Нижняя корзина для посуды

Размещайте кастрюли и тарелки в нижней корзине для посуды.

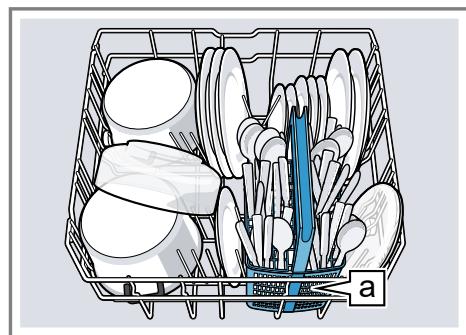

Корзина для столовых приборов <sup>[a]</sup>


Вы можете разместить большие тарелки диаметром до 31 см в нижней корзине для посуды, как показано на рисунке.

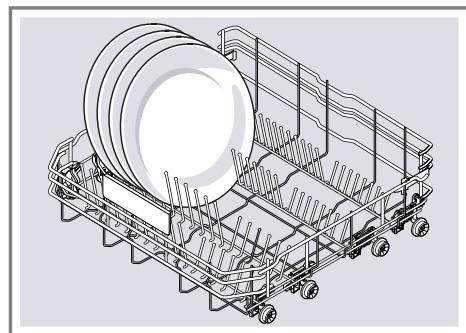

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации


## Корзина для столовых приборов

Размещайте столовые приборы всегда без предварительной сортировки и острой стороной вниз в корзине для столовых приборов.

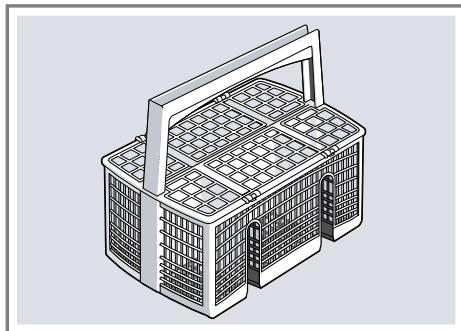

## Полка


Используйте полку и место под ней для размещения маленьких чашек и стаканов или больших столовых приборов, например поварских ложек или сервировочных приборов.

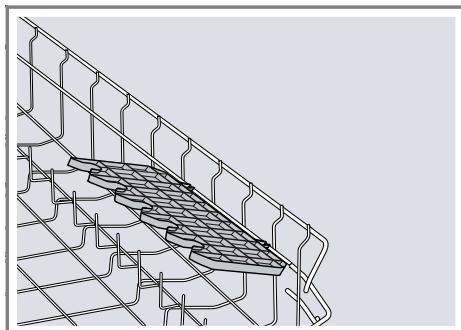

Если полка вам не нужна, ее можно откинуть вверх.

## Складные штыри

Пользуйтесь складными штырями для надежной сортировки посуды, например, тарелок.

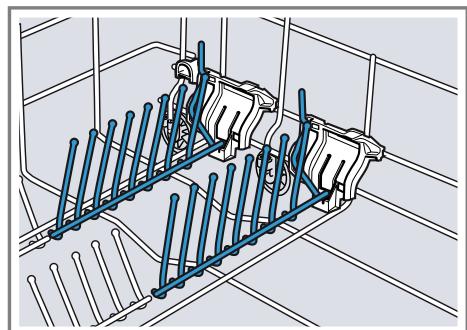


Для лучшего размещения кастрюль, мисок и стаканов складные штыри можно опустить.<sup>1</sup>

### Опускание складных штырей<sup>1</sup>

Если складные штыри вам не нужны, опустите их.

1. Нажмите рычаг вперед ① и опустите складные штыри ②.

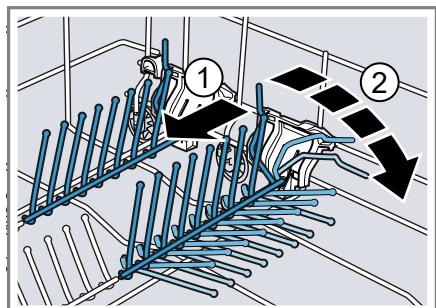

2. Чтобы снова использовать складные штыри, поднимите их.  
✓ Складные штыри фиксируются со щелчком.

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## Уровни высоты корзин для посуды

Установите корзины для посуды на нужную высоту.

### Высота прибора 81,5 см с корзиной для столовых приборов

Уровень	Верхняя корзина	Нижняя корзина
1 макс. Ø	22 см	30 см/"31 см" → Страница 23
2 макс. Ø	24,5 см	27,5 см
3 макс. Ø	27 см	25 см

---

## Перед первым использованием

### Первый ввод в эксплуатацию

При первом вводе в эксплуатацию или при возврате к заводским установкам следует выполнить установку заново.

**Рекомендация:** Подключите прибор к мобильному устройству. С помощью приложения Home Connect можно удобно выполнять все настройки.

→ "Home Connect Быстрый пуск",  
Страница 39

**Требование:** "Прибор установлен и подключен." → Страница 13

1. "Засыпьте специальную соль."  
→ Страница 26
2. "Добавьте ополаскиватель."  
→ Страница 27
3. "Включите прибор." → Страница 34
4. "Настройте систему умягчения воды."  
→ Страница 26

5. "Настройте количество добавляемого ополаскивателя." → Страница 28
6. "Добавьте моющее средство"  
→ Страница 29.
7. Запустите программу с максимальной температурой мытья без посуды.  
Из-за возможных пятен от воды и других отложений мы рекомендуем перед первым применением запустить прибор без посуды.

**Рекомендация:** Эти установки и другие "базовые установки" → Страница 36 можно снова изменить в любое время.

---

## Система умягчения воды

Жесткая, содержащая известь вода, оставляет следы извести на посуде и на внутренних стенках прибора, а также может засорить части прибора.

Для достижения хороших результатов мытья вы можете умягчить воду при помощи системы умягчения воды и специальной соли. Во избежание ущерба для прибора воду следует умягчать, если степень ее жесткости превышает 7 °dH.

### Обзор настроек степени жесткости воды

Здесь приводится обзор настраиваемых значений жесткости воды.

Степень жесткости воды вы можете узнать на местной водопроводной станции или провести тестирование жесткости воды.

Значение жесткости воды °dH	Диапазон жесткости	ммоль/л	Уровень	"Светодиод А" → Страница 17	"Светодиод В" → Страница 17	"Светодиод С" → Страница 17
0 - 6	мягкая	0 - 1,1	0			
7 - 16	средняя	1,2 - 2,9	1			
17 - 21	жёсткая	3,0 - 3,7	2			
22 - 35	жёсткая	3,8 - 6,2	3			

**Заметка:** Настройте свой прибор на определенную вами степень жесткости воды.

→ "Настройка системы умягчения воды", Страница 26

При степени жесткости воды 0 - 6 °dH можно использовать посудомоечную машину без специальной соли и отключить систему умягчения воды.

→ "Выключение системы умягчения воды", Страница 27

## Настройка системы умягчения воды

Настройте прибор на степень жесткости воды.

1. Определите степень жесткости воды и подходящее установочное значение.  
→ "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 25

2. Нажмите .

3. Чтобы открыть установки прибора, нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.

✓ На дисплее мигает .

4. Нажмайтe Start, пока не будет установлена нужная степень жесткости воды.

На дисплее светятся соответственно 0, 1, 2 или 3 светодиода.

→ "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 25

Производителем установлен режим 1 ("LED A" → Страница 17).

5. Для сохранения установок в памяти нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.

## Специальная соль

При помощи специальной соли вы можете умягчить воду.


## Заполнение специальной соли

Если мигает индикатор добавления специальной соли, то непосредственно перед запуском программы нужно засыпать в соответствующий контейнер специальную соль. Расход специальной соли зависит от степени жесткости воды. Чем выше степень жесткости воды, тем выше расход специальной соли.

## ВНИМАНИЕ!

- Моющее средство может повредить систему умягчения воды.
  - ▶ В контейнер системы умягчения воды можно заполнять только специальную соль для посудомоечных машин.
- Специальная соль может вызвать коррозию и повредить внутренние стенки посудомоечной машины.
  - ▶ Чтобы избыточная специальная соль смывалась со внутренних стенок посудомоечной машины, ее нужно засыпать в контейнер для специальной соли непосредственно перед запуском программы.
- 1. Отвинтите крышку контейнера для специальной соли и снимите ее.

2. При первом вводе в эксплуатацию: заполните контейнер водой до краев.
3. **Заметка:** Используйте только специальную соль для посудомоечных машин.  
Не используйте соль в таблетках.  
Не используйте поваренную соль.  
Засыпьте специальную соль в контейнер.

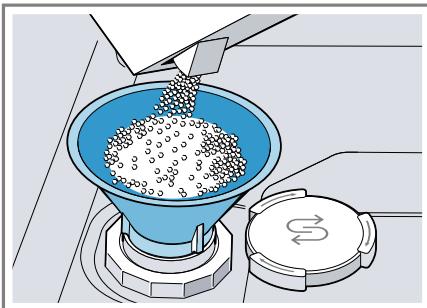

Заполните контейнер специальной солью до краев. Вода вытесняется из контейнера и вытекает.

4. Установите крышку на контейнер и закрутите ее.

## Выключение системы умягчения воды

Если индикатор наличия специальной соли мешает (например, если используется комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль), этот индикатор можно выключить.

### Заметка

Во избежание ущерба для прибора отключайте систему умягчения воды лишь в следующих случаях:

- Степень жесткости воды не превышает 21 °dH и вы используете комбинированное моющее средство, в состав которого входит соль. Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости 21 °dH.

- Степень жесткости воды составляет 0 - 6 °dH. От специальной соли можно отказаться.
- 1. Нажмите ⌂.
- 2. Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓ На дисплее мигает Ⓛ.
- 3. Нажмите Start, пока не погаснут все светодиоды (режим 0).  
→ "Обзор настроек степени жесткости воды", Страница 25
- 4. Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓ Система умягчения воды выключена и индикатор наличия специальной соли деактивирован.

## Система ополаскивания


### Ополаскиватель

Для достижения оптимальных результатов сушки используйте ополаскиватель. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.


### Заполнение ополаскивателя

Если светится индикатор наличия ополаскивателя, долейте ополаскиватель. Пользуйтесь только ополаскивателем, предназначенным для бытовых посудомоечных машин.

- Нажмите на язычок у края крышки контейнера для ополаскивателя ① и поднимите крышку ②.

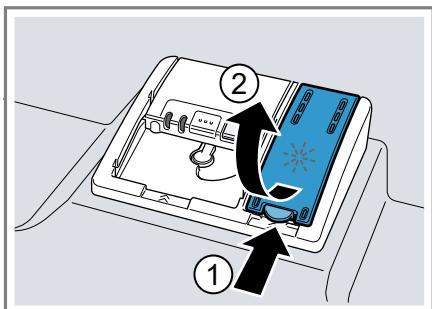

- Залейте ополаскиватель до отметки «max.».

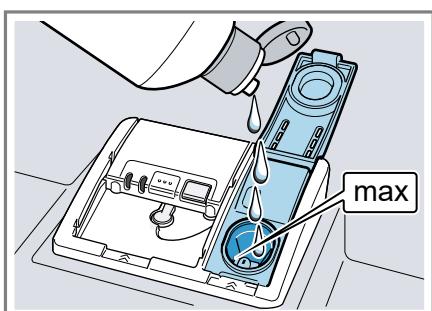

- Если ополаскиватель перелился за край, удалите его из посудомоечной машины.  
Вытекший ополаскиватель может вызвать избыточное образование пены в процессе мытья.
- Закройте крышку контейнера для ополаскивателя.  
✓ Крышка фиксируется со щелчком.

## Настройка количества добавляемого ополаскивателя

Если на посуде остаются полосы или пятна воды, следует изменить количество добавляемого ополаскивателя.

- Нажмите ⌂.

- Чтобы открыть установки прибора, нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.  
✓ На дисплее мигает ⚡.
- Нажмайте Setup 3 sec., пока ⚡ не замигает.
- Нажмите Start, пока не будет настроено подходящее количество ополаскивателя.  
Светятся, соответственно, 0, 1, 2 или 3 светодиода.  
На заводе задан уровень 2 ("светодиод А и светодиод В"  
→ *Страница 17*).
  - При низком режиме в процессе ополаскивания добавляется меньше ополаскивателя и уменьшается появление полос на посуде.
  - При более высоком режиме в процессе ополаскивания добавляется больше ополаскивателя, снижается появление пятен и достигается лучший результат сушки.
- Для сохранения установок в памяти нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.

## Выключение системы ополаскивания

Если индикатор наличия ополаскивателя мешает пользоваться машиной, например, если используется комбинированное моющее средство, в состав которого входит ополаскиватель, этот индикатор можно выключить.

**Рекомендация:** В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.

- Нажмите ⌂.
- Чтобы открыть установки прибора, нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.  
✓ На дисплее мигает ⚡.
- Нажмите Setup 3 sec., пока ⚡ не замигает.

4. Нажимайте Start, пока не погаснут все "светодиоды" → Страница 17 (режим 0).
  5. Для сохранения установок в памяти нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.
- ✓ Система ополаскивания выключается и индикатор наличия ополаскивателя деактивируется.

## Моющее средство

### Подходящие моющие средства

Используйте только моющие средства, пригодные для посудомоечных машин. Пригодными являются как обычные, так и комбинированные моющие средства. Для достижения оптимальных результатов мытья и сушки применяйте обычные моющие средства в сочетании с отдельным использованием "специальной соли" → Страница 26 и "ополаскивателя" → Страница 27.

Современные эффективные моющие средства представляют собой преимущественно слабощелочные вещества, содержащие ферменты. Ферменты расщепляют крахмал и растворяют белки. Для устраниния цветных пятен, например, от чая или кетчупа, часто применяются отбеливатели на кислородной основе.

**Заметка:** Соблюдайте указания изготовителя для каждого моющего средства.

Моющее средство	Описание
Таблетки	Таблетки подходят для любых задач мытья и не требуют дозировки. При сокращенных "программах" → Страница 20 таблетки, при определенных

Моющее средство	Описание
Порошкообразные моющие средства	условиях, не могут полностью раствориться и остаются следы моющего средства. Это может негативно сказаться на эффективности мытья.
Жидкие моющие средства	Порошкообразные моющие средства рекомендуются для сокращенных "программ" → Страница 20. Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.  Жидкие моющие средства действуют быстрее и рекомендуются для сокращенных "программ" → Страница 20 без предварительного ополаскивания. Может случиться так, что залитое жидкое моющее средство будет вытекать и при открытой камере для моющего средства. Это не является дефектом и не критично, если вы учтете следующее: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Выбирайте только программу без предварительного ополаскивания.</li> <li>■ Не используйте таймер запуска для запуска программы. Дозировку можно адаптировать к степени загрязнения.</li> </ul>

**Рекомендация:** Подходящие моющие средства можно приобрести онлайн через нашу страницу в Интернете или "сервисную службу" → Страница 63.

## Обычные моющие средства

Обычные моющие средства – это продукты, которые не содержат никаких других компонентов помимо моющих; это могут быть порошкообразные или жидкые моющие средства.

При использовании порошкообразных или жидкых моющих средств их дозировку можно индивидуально адаптировать к степени загрязнения посуды. Для достижения лучших результатов мытья и сушки и во избежание ущерба для прибора используйте дополнительно "специальную соль" → Страница 26 и "ополаскиватель" → Страница 27.

## Комбинированные моющие средства

Наряду с обычными моющими средствами («solo») предлагается целый ряд продуктов с дополнительными функциями. Помимо моющего средства они содержат также ополаскиватель и солезаменители (3v1), а в зависимости от комбинации (4v1, 5v1 ...) и другие дополнительные компоненты, например, для защиты стекла или блеска нержавеющей стали.

Согласно информации от изготовителя, комбинированные моющие средства для мытья функционируют только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Если степень жесткости превышает 21 °dH, нужно добавлять специальную соль и ополаскиватель. Для достижения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со степени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль и ополаскиватель. Если вы используете комбинированные моющие средства, программа автоматически адаптируется

таким образом, чтобы всегда достигались наилучшие результаты мытья и сушки.

## Неподходящие моющие средства

Не используйте моющие средства, которые могут нанести ущерб прибору или представлять опасность для здоровья.

Моющее средство	Описание
Средства для мытья посуды вручную	Средства для мытья посуды вручную могут привести к повышенному пенообразованию и нанести ущерб прибору.
Моющие средства, содержащие хлор	Остатки хлора на посуде могут представлять опасность для здоровья.

## Указания к моющим средствам

Соблюдайте указания к моющим средствам в повседневном использовании прибора.

- В биологически чистых или экологичных моющих средствах с обозначениями «Био» или «Эко», как правило, (в целях защиты окружающей среды) используется сниженное количество действующих веществ или же в них полностью отсутствуют определенные компоненты. Это может привести к снижению моющего эффекта.
- Настройте систему ополаскивания и систему умягчения воды на используемое обычное или комбинированное моющее средство.
- Согласно информации от изготовителей, моющие средства с солезаменителями обычно можно использовать без добавления специальной соли только до определенной степени жесткости воды в 21 °dH. Для дости-


жения лучших результатов мытья и сушки мы рекомендуем, начиная со степени жесткости воды в 14 °dH, использовать специальную соль.

- Во избежание прилипания беритесь за моющие средства с водорастворимой оболочкой только сухими руками и загружайте их только в сухую камеру для моющего средства.
- Даже если индикаторы наличия ополаскивателя и специальной соли светятся, при использовании комбинированных моющих средств программы мытья выполняются безупречно.
- В комбинированных моющих средствах функция ополаскивателя выполняется не в полной мере. При использовании ополаскивателей вы, как правило, достигнете лучших результатов.
- Используйте таблетки со специальным эффектом сушки.

## Заполнение моющего средства

1. Чтобы открыть камеру для моющего средства, нажмите на затвор.

2. Заполните моющее средство в сухую камеру.

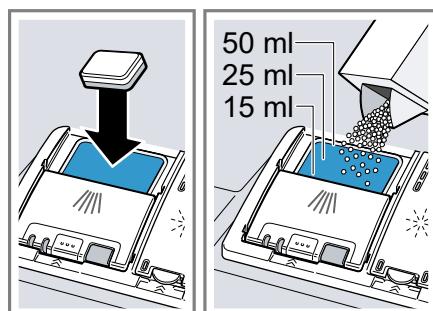


Если вы используете таблетки, то достаточно одной. Вкладывайте таблетки плашмя.

Если вы используете порошкообразные или жидкие моющие средства, соблюдайте указания изготовителя по дозировке и деления для дозировки в камере для моющего средства.

Для обычно загрязненной посуды достаточно 20 мл-25 мл моющего средства. Для не слишком грязной посуды достаточно немного меньше моющего средства, чем указано.

3. Закройте крышку камеры для моющего средства.

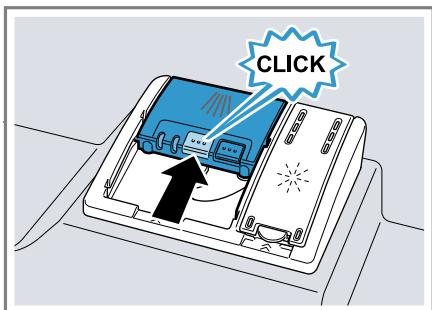

- ✓ Крышка фиксируется со щелчком.
- ✓ Камера для моющего средства открывается автоматически во время выполнения программы в самый подходящий для этого момент. Порошкообразные или жидкие моющие средства распределяются внутри резервуара для мытья и растворяются. Таблетки падают на подставку для них и растворяются дозировано. Не кладите никакие предметы на подставку для таблеток моющего средства, чтобы таблетка могла равномерно раствориться.

**Рекомендация:** Если вы используете порошкообразное моющее средство и выбрали программу с предварительным ополаскиванием, можно дополнительно насыпать немного моющего средства на внутреннюю сторону дверцы прибора.

## Посуда

Мойте в посудомоечной машине посуду, только пригодную для этого.

**Заметка:** Декоративные рисунки, алюминиевые и серебряные детали посуды могут при мытье в машине изменить цвет или потускнеть. Чувствительные сорта стекла могут после нескольких циклов мытья потускнеть.

## Повреждение стекла и посуды

Мойте только стекло и фарфор, обозначенные изготовителем как пригодные для посудомоечных машин. Избегайте повреждений стекла и посуды.

Причина	Рекомендация
Следующие виды посуды не пригодны для мытья в посудомоечной машине:	Мойте только посуду, обозначенную изготовителем как пригодную для посудомоечных машин.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ деревянные столовые приборы и посуда</li> <li>■ стаканы с росписью, ста-ринная посуда и посуда с художественным оформлением</li> <li>■ пластмассовая посуда, не выдерживающая высокой температуры</li> <li>■ медная и оловянная посуда</li> <li>■ посуда, испачканная золой, воском, смазкой или краской</li> <li>■ очень мелкая посуда</li> </ul>	
Химический состав моющего средства наносит ущерб.	Используйте моющее средство, обозначенное изготовителем как щадящее для посуды.

Причина	Рекомендация
Моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, например, средства по уходу за машиной, в сочетании с алюминиевыми частями не пригодны для посудомоечных машин.	Если вы используете моющие средства с высоким содержанием едкой щелочи или кислоты, особенно из ремесленной или промышленной сферы, не помещайте вовнутрь посудомоечной машины алюминиевые части.
Температура воды данной программы слишком высокая.	Выберите программу с более низкими температурами. Вынимайте стекло и столовые приборы из прибора вскоре после окончания программы.



## Размещение посуды

Размещайте посуду правильно, чтобы достичь наилучшего результата мытья, а также избежать ущерба для посуды и прибора.


### Рекомендации

- Используя посудомоечную машину, вы экономите энергию и воду в сравнении с мытьем вручную.
  - На нашем сайте вы найдете бесплатные примеры того, как наиболее эффективно разместить посуду в приборе.
  - Для экономии энергии и воды загружайте в машину указанное число комплектов посуды (стандартная загрузка посуды и столовых приборов).
    - "Технические характеристики",
- Страница 63

- Чтобы добиться лучших результатов мытья и сушки, ставьте выпуклую или вогнутую посуду под наклоном, чтобы с нее могла стекать вода.

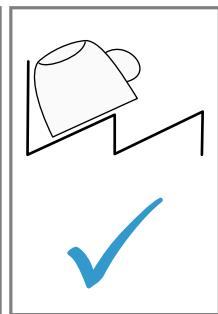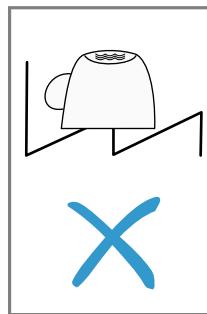

1. Удаляйте с посуды крупные остатки пищи.  
Для экономии ресурсов не ополаскивайте посуду в проточной воде перед мытьем.
2. Размещая посуду, учитывайте следующее:
  - Сильно загрязненную посуду, например кастрюли, размещайте в нижней корзине для посуды. Более интенсивная струя воды обеспечит лучшие результаты мытья.
  - Чтобы не нанести ущерб посуде, размещайте ее в надежной, устойчивой позиции.
  - Во избежание травм размещайте столовые приборы острий и режущей стороной вниз.
  - Ставьте сосуды горловиной вниз, чтобы в них не собиралась вода.
  - Не блокируйте распылительные коромысла, чтобы они могли вращаться.
  - Не кладите маленькие предметы на подставку для таблеток моющего средства и не загромождайте эту подставку посудой, чтобы не блокировать крышку камеры для моющего средства.

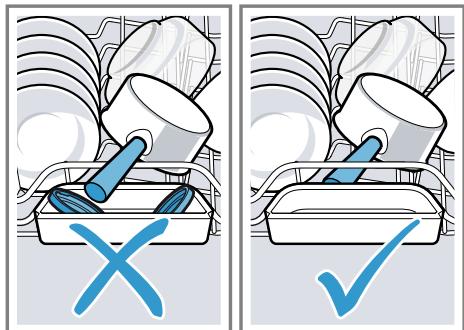

## Выгрузка посуды

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Опасность травмирования!

Горячая посуда может вызвать ожоги на коже. Горячая посуда чувствительна к ударам, может разбиться и стать причиной травм.

- ▶ После окончания программы подождите, пока посуда немножко охладится и только после этого выгружайте ее.
- 1. Чтобы избежать попадания капель воды на посуду сверху, выгружайте посуду снизу вверх.
- 2. Проверьте стенки посудомоечной машины и принадлежности на наличие загрязнений и, если нужно, очистите их.  
→ "Очистка и уход", Страница 40

---

## Стандартное управление

### Включение прибора

- ▶ Нажмите .
- На приборе предварительно установлена программа Эко 50°.

Если вы не пользуетесь прибором в течение 10 минут, он автоматически отключится.<sup>1</sup>

### Установка программы

Чтобы адаптировать процесс мытья к загрязненности посуды, установите подходящую программу.

- ▶ Нажимайте кнопку выбора программ, пока не будет установлена нужная программа.  
→ "Программы", Страница 20
- ✓ Программа установлена и светодиод мигает.

### Установка дополнительной функции

Чтобы дополнить выбранную программу мытья, вы можете установить дополнительные функции.

**Заметка:** Возможные дополнительные функции зависят от выбранной программы.

- "Программы", Страница 20
- ▶ Нажмите на кнопку нужной дополнительной функции.  
→ "Дополнительные функции", Страница 22
- ✓ Дополнительная функция установлена и ее кнопка мигает.

### Настройка таймера запуска<sup>1</sup>

Вы можете отложить запуск программы на 3, 6 или 9 часов.

1. Нажмите , пока не появится соответствующая индикация.
2. Чтобы активировать таймер запуска, нажмите Start.

**Заметка:** Чтобы деактивировать таймер запуска, нажмите пока на дисплее не появится индикация 3ч, 6ч или 9ч.

---

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## Запуск программы

- ▶ Нажмите Start.
- ✓ Программа окончена, если не светятся индикаторы элементов управления.

### Примечания

- Если во время эксплуатации вам необходимо дозагрузить посуду, не используйте подставку для таблеток моющего средства в качестве ручки для извлечения верхней корзины для посуды. При этом возможен контакт с частично растворенной таблеткой.
- Изменить выполняемую программу вы можете, только если сначала прервete ее.  
→ "Отмена программы",  
*Страница 35*
- С целью экономии электроэнергии прибор выключается через 1 минуту по окончании программы. Если вы откроете дверцу сразу по окончании программы, прибор выключится через 4 секунды.

## Прерывание программы

**Заметка:** Если вы открыли дверцу нагретого прибора, то сначала ее следует прикрыть на несколько минут, а затем закрыть полностью. Этим вы предотвратите возникновение в приборе высокого давления и резкое открывание дверцы.

1. Осторожно откройте дверцу прибора.
2. Нажмите ⌂.
- ✓ Программа сохраняется в памяти и прибор выключается.
3. Чтобы возобновить программу, нажмите кнопку ⌂.
4. Закройте дверцу прибора.

## Отмена программы

Чтобы закончить программу быстрее или изменить запущенную программу, нужно сначала отменить ее.

1. Откройте дверцу прибора.
2. Нажмите Reset 4 sec. прим. 4 секунды.
3. Закройте дверцу прибора.
- ✓ Светятся все индикаторы.
- ✓ Как только индикаторы гаснут, отключается остаток воды.
- ✓ Программа прерывается и будет окончена примерно через 1 минуту.

## Выключение прибора

1. Соблюдайте указания по "безопасному использованию" → *Страница 12*.
2. Нажмите ⌂.
3. Чтобы избежать ущерба от протекающей воды, закрывайте водопроводный кран до упора (не требуется для приборов с функцией «Аква-стоп»).

**Рекомендация:** Если во время цикла мытья нажать ⌂, выполняемая программа прерывается. Когда вы включите прибор, программа автоматически возобновится.

## Базовые установки

Вы можете задать базовые установки прибора в соответствии с вашими потребностями.

### Обзор базовых установок

Базовые установки зависят от оснащения прибора.

Базовая установка	Выбор	Описание
Жесткость воды	Шкала с 4 уровнями	Установка жесткости воды. → "Настройка системы умягчения воды", <i>Страница 26</i>
Подача ополаскивателя	Шкала с 4 уровнями	Установка или выключение количества добавляемого ополаскивателя. → "Настройка количества добавляемого ополаскивателя", <i>Страница 28</i>
Дополнительная сушка	Вкл. Выкл. <sup>1</sup>	Включение или выключение функции дополнительной сушки для каждого режима. Для улучшения результатов сушки температура при завершающем ополаскивании повышается. Продолжительность выполнения программы может незначительно увеличиться. <b>Заметка:</b> Будьте осторожны при мытье хрупкой посуды. → "Установка дополнительной сушки", <i>Страница 37</i>
Громкость звукового сигнала	Шкала с 4 уровнями	Регулирование громкости звукового сигнала. → "Установка громкости сигналов", <i>Страница 38</i>

<sup>1</sup> Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

Базовая установка	Выбор	Описание
Wi-Fi	Вкл. Выкл. <sup>1</sup>	Включение или выключение беспроводной сетевой связи. → "Настройка Wi-Fi", Страница 37
Дистанционный запуск	Шкала с 3 режимами	Активируйте или деактивируйте функцию. → "Активация Дистанционный запуск", Страница 37
Заводская установка	Возврат	Возврат измененных установок к заводским. Следует выполнить установки для первого ввода в эксплуатацию. → "Возврат к заводским установкам", Страница 38

<sup>1</sup> Заводская настройка (может отличаться в зависимости от типа прибора)

## Установка дополнительной сушки

- Нажмите ⌂.
  - Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
  - На дисплее мигает ⚡.
  - Нажимайте Setup 3 sec., пока на дисплее не начнут мигать ⚡ и ↴.
  - Нажимайте Start, пока светодиоды не покажут нужное значение.
- Если "светодиод А" → Страница 17 не светится, экстрасушка выключена.  
Если "светодиод А" → Страница 17 светится, экстрасушка включена.
- Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

## Настройка Wi-Fi

- Нажмите ⌂.
- Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
- На дисплее мигает ⚡.
- Нажимайте Setup 3 sec., пока на дисплее не начнут мигать ↴ и ✨.

- Нажимайте Start, пока светодиоды не покажут нужное значение.
- Если "светодиод А" → Страница 17 не светится, беспроводная сетевая связь выключена.
- Если "светодиод А" → Страница 17 светится, беспроводная сетевая связь включена.
- Для сохранения установок в памяти нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.

## Активация Дистанционный запуск ⌂

- Нажмите ⌂.
  - Чтобы открыть установки прибора, нажимайте Setup 3 sec. 3 секунды.
  - На дисплее мигает ⚡.
  - Нажимайте Setup 3 sec., пока на дисплее не начнет мигать ↴.
  - Нажимайте Start, пока светодиоды не покажут нужное значение.
- Если светится светодиод А, функция постоянно деактивирована.

Если светятся светодиод А и светодиод В, функцию можно подключить кнопкой □.

Если светятся светодиод А, светодиод В и светодиод С, функция постоянно активирована.

Производителем настроен режим 2 ("светодиод А и светодиод В")

→ Страница 17).

5. Для сохранения установок в памяти нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.

## Установка громкости сигналов

1. Нажмите ⌂.
2. Чтобы открыть установки прибора, нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.
  - ✓ На дисплее мигает Ⓛ.
3. Нажмайте Setup 3 sec., пока на дисплее не начнут мигать Ⓛ и \*
4. Нажмите Start, пока не будет настроена нужная громкость сигналов.  
На дисплее светятся соответственно 0, 1, 2 или 3 светодиода. Раздается настроенный звуковой сигнал.  
Производителем настроена ступень 2 ("светодиод А и светодиод В")  
→ Страница 17).
5. Для сохранения установок в памяти нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.

## Возврат к заводским установкам

1. Нажмите ⌂.
2. Чтобы открыть установки прибора, нажмите Setup 3 sec. 3 секунды.
  - ✓ На дисплее мигает Ⓛ.
3. Нажмайте Setup 3 sec., пока на дисплее не начнут мигать 🚧, Ⓛ и \*.
4. Нажмите Start, чтобы вернуть прибор к заводским установкам.
  - ✓ На приборе производится сброс.

## Home Connect

Данный прибор можно подключить к домашней сети связи. Соедините прибор с мобильным оконечным устройством, чтобы управлять функциями прибора через приложение Home Connect.

Сервис Home Connect доступен не во всех странах. Возможность использования функции Home Connect зависит от наличия сервиса Home Connect в вашей стране. Информацию об этом вы найдете здесь: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com).

Чтобы воспользоваться функцией Home Connect, вначале установите связь с домашней сетью WLAN (Wi-Fi<sup>1</sup>) и с приложением Home Connect.

- → "Подключение прибора к домашней сети WLAN (Wi-Fi)", Страница 39

Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации. Для выполнения настроек следуйте указаниям в приложении Home Connect.

### Рекомендации

- Соответствующая информация содержится в прилагаемой документации Home Connect.
- Также соблюдайте указания, приведенные в приложении Home Connect.

**Заметка:** Соблюдайте изложенные в данной инструкции правила техники безопасности, в том числе при управлении прибором через приложение Home Connect.

→ "Безопасность", Страница 4

<sup>1</sup> Wi-Fi является зарегистрированной товарной маркой Wi-Fi Alliance.

## Home Connect Быстрый пуск

Подключите свой прибор быстро и просто к оконечному мобильному устройству.

### Установка приложения

#### 1. Установите приложение

Home Connect на мобильном устройстве.



#### 2. Запустите приложение Home Connect и настройте доступ для Home Connect.

Приложение Home Connect поможет вам пройти весь процесс регистрации.

## Подключение прибора к домашней сети WLAN (Wi-Fi)

### Требования

- Приложение Home Connect установлено на мобильном устройстве.
- Wi-Fi на роутере активирован.
- Место установки прибора находится в радиусе действия домашней сети WLAN (Wi-Fi).

#### 1. При помощи приложения Home Connect сканируйте QR-код.



#### 2. Следуйте указаниям в приложении Home Connect.

## Home Connect Установки

Выполните настройку Home Connect в соответствии с вашими потребностями. Настройки Home Connect вы найдете в меню базовых установок вашего прибора. Перечень настроек, отображаемых на дисплее, зависит от того, установлено ли приложение Home Connect и подключен ли прибор к домашней сети.

### Дистанционный запуск

Через приложение Home Connect вы можете запустить прибор с мобильного оконечного устройства.

**Рекомендация:** Если вы в "базовых установках" → *Страница 37* активируете эту функцию на длительное время, вы сможете в любое время запускать свой прибор с мобильного оконечного устройства.

### Активация Дистанционный запуск

Если вы в базовых установках этой функции настроили режим 2, активируйте функцию на своем приборе.

### Требования

- Подключите прибор к домашней сети WLAN.
  - Соедините прибор с приложением Home Connect.
  - В "базовых установках" → *Страница 37* этой функции настроен режим 2.
  - Программа выбрана.
  - ▶ Нажмите ▶.
- Если вы откроете дверцу прибора, функция деактивируется автоматически.
- ✓ Загорается кнопка ▶.

**Рекомендация:** Чтобы деактивировать функцию, нажмите ▶.

## Дистанционная диагностика

В случае вашего обращения с запросом, сервисная служба может получить доступ к вашему прибору посредством дистанционной диагностики Home Connect, если ваш прибор подключен к серверу, а удаленная диагностика доступна в стране пользователя.

**Рекомендация:** Для получения дополнительной информации и указаний по доступу к удаленной диагностике в вашей стране см. раздел Сервис на местном веб-сайте: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Обновление программного обеспечения

Эта функция позволяет актуализировать программное обеспечение вашего прибора, например, для оптимизации, устранения ошибок или важных для безопасности обновлений.

Приложение Home Connect информирует вас об имеющихся обновлениях программного обеспечения.

## Защита данных

Соблюдайте указания по защите данных. При первом соединении прибора с домашней сетью, имеющей выход в интернет, прибор передает на сервер Home Connect данные следующих категорий (первоначальная регистрация):

- Уникальный идентификатор прибора (состоит из кодовых номеров прибора и MAC-адреса встроенного модуля Wi-Fi).
- Сертификат безопасности модуля Wi-Fi (для информационно-технической защиты соединения).
- Текущие версии программного и аппаратного обеспечения вашего бытового прибора.
- Статус предыдущего восстановления заводских настроек, если оно выполнялось.

Первоначальная регистрация является этапом подготовки к использованию функций Home Connect и требуется лишь однократно, при первом использовании функций Home Connect.

**Заметка:** Обратите внимание, что использование функций Home Connect возможно только при наличии приложения Home Connect. Информацию о защите данных можно найти в приложении Home Connect.

## Очистка и уход

Для долговременной исправной работы прибора требуется его тщательная очистка и уход.

## Очистка резервуара для мытья

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Риск нанесения вреда здоровью!**

Использование моющих средств, содержащих хлор, может нанести ущерб здоровью.

- Ни в коем случае не используйте моющие средства, содержащие хлор.
- 1. Удаляйте крупные загрязнения во внутреннем отделении влажной матерчатой салфеткой.
- 2. Залейте моющее средство в камеру для моющего средства.
- 3. Выберите программу с максимальной температурой.  
→ "Программы", Страница 20
- 4. "Запустите программу без посуды."  
→ Страница 35

## Моющие средства

Используйте только подходящие моющие средства для очистки прибора.

→ "Безопасная эксплуатация",  
Страница 12

**Рекомендация:** Протестированное и допущенное нами средство для ухода за посудомоечными машинами и их мойки вы можете заказать в Интернете по адресу <https://www.bosch-home.com/store> или приобрести через службу сервиса.

## Рекомендации по уходу за прибором

Учитывайте рекомендации по уходу за своим прибором, чтобы обеспечить его функционирование надолго.

Мероприятие	Преимущество
Регулярно прорите уплотнения дверцы, перед-	Так части прибора останутся чистыми и гигиеничными.

## Мойка машины

Отложения, например, остатки пищи и накипь, могут стать причиной неисправностей вашего прибора. Чтобы предотвратить неисправности и уменьшить образование запахов, очищайте прибор регулярно.

Мойка машины в сочетании со средствами для ухода за посудомоечными машинами и их мойки являются подходящей программой профилактического ухода за вашим прибором.

Мероприятие	Преимущество
Ную панель посудомоечной машины и панель управления влажной матерчатой салфеткой с небольшим количеством моющего средства.	При длительных перерывах в работе оставьте дверцу прибора прислоненной. Этим предотвращается возникновение неприятных запахов.

**Рекомендация:** Протестированное и допущенное нами средство для ухода за посудомоечными машинами и их мойки вы можете заказать в Интернете по адресу <https://www.bosch-home.com/store> или приобрести через службу сервиса.

Мойка машины — это программа, удаляющая в одном цикле мытья различные отложения. Очистка производится в две фазы:

Фаза	Удаляемые отложения	Моющее средство	Размещение
1	Жир и накипь	Жидкое средство по уходу за посудомоечной машиной или средство для удаления накипи в машине в виде порошка.	Внутреннее отделение прибора, например, бутылка, подвешенная в корзине для столовых приборов или порошок, засыпанный во внутреннее отделение.
2	Остатки пищи и отложения	Средство для мойки посудомоечной машины	Камера для моющего средства

Для оптимальной мойки программа дозирует моющие средства раздельно на соответствующих фазах мойки. Для этого требуется правильное размещение моющих средств.

Если светится индикатор Мойка машины на панели управления или появляется соответствующая рекомендация на дисплее, выполните Мойка машины без посуды. После выполнения Мойка машины индикатор гаснет. Если ваш прибор не имеет функции напоминания, мы рекомендуем выполнять уход за посудомоечной машиной каждые 2 месяца.

## Выполнение Мойка машины

### Примечания

- Выполните программу Мойка машины без загрузки посуды.
- Используйте только специальные средства для ухода за посудомоечными машинами и их мойки.
- Следите за тем, чтобы внутри посудомоечной машины не находились алюминиевые предметы, например, жироулавливающие фильтры вытяжек или алюминиевые кастрюли.
- Если вы не выполнили Мойка машины после 3 циклов мытья, индикатор для Мойка машины гаснет автоматически.
- Чтобы достичь оптимальных результатов мойки, следите за правильным размещением моющих средств.
- Соблюдайте правила безопасности, приведенные на упаковках средств для ухода за посудомоечными машинами и их мойки.

1. Удаляйте крупные загрязнения во внутреннем отделении влажной матерчатой салфеткой.
2. Очистите фильтры.
3. Разместите средство по уходу за посудомоечной машиной во внутреннем отделении прибора.

Используйте только специальные средства для ухода за посудомоечными машинами.


4. Заполните средство для мойки посудомоечной машины в камеру для моющего средства доверху.

Не помещайте средство для мойки посудомоечной машины дополнительного во внутреннее отделение прибора.

5. Нажмите .
  6. Нажмите Start.
- ✓ Выполняется Мойка машины.
  - ✓ Когда программа завершена, индикатор для Мойка машины гаснет.

## Фильтрующая система

Фильтрующая система отфильтровывает крупные загрязнения из циркулирующей промывочной воды.

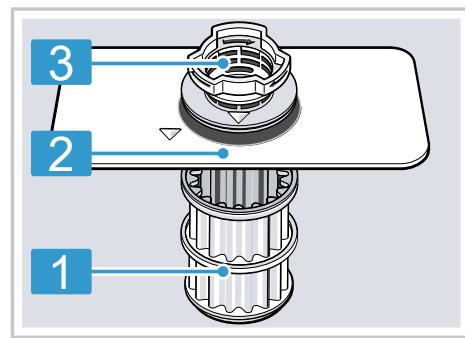

**1** Микрофильтр

**2** Фильтр тонкой очистки


**3** Фильтр грубой очистки

## Очистка фильтров


Загрязнения из воды для мытья посуды могут засорить фильтры.

1. После каждого мытья посуды фильтры следует проверять на наличие в них остатков пищи.


- Поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки ① и извлеките фильтрующую систему ②.
  - Следите за тем, чтобы в поддоне насоса не упали посторонние предметы.

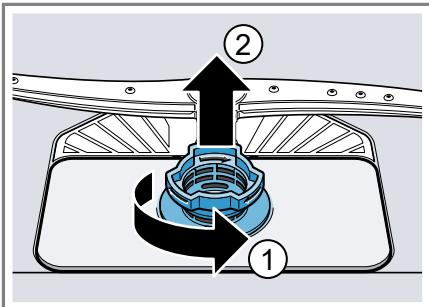


- Выньте микрофильтр движением вниз.

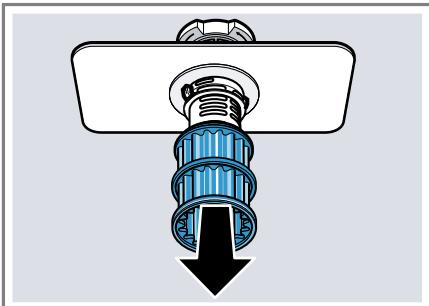

- Сожмите стопорные выступы ① и выньте фильтр грубой очистки ② движением вверх.

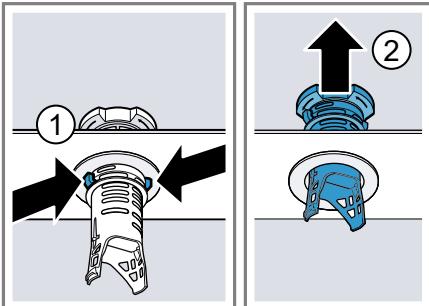


- Промойте фильтрующие элементы проточной водой.  
Тщательно очистите загрязненный край между фильтрами грубой и тонкой очистки.
- Соберите фильтрующую систему.  
Учтите, что на фильтре грубой очистки стопорные выступы зафиксированы.
- Вставьте фильтрующую систему в прибор и поверните фильтр грубой очистки по часовой стрелке.  
– Учтите, что маркировки в виде стрелок должны располагаться друг напротив друга.

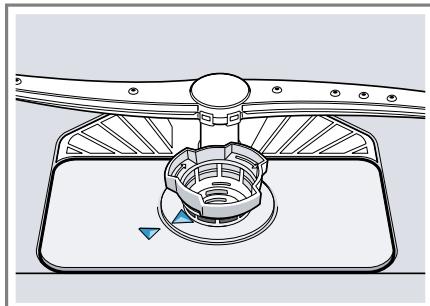


## Очистка распылительных коромысел

Накипь и загрязнения из воды для мытья посуды могут заблокировать форсунки и опорные узлы распылительных коромысел. Регулярно очищайте распылительные коромысла.

1. Отвинтите верхнее распылительное коромысло ① и снимите его, потянув вниз ②.

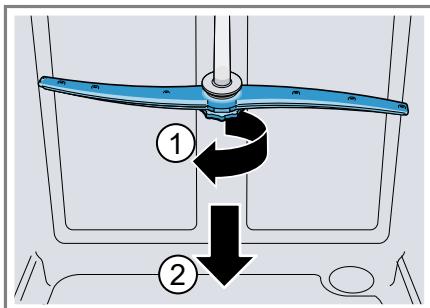

2. Снимите нижнее распылительное коромысло, потянув вверх.

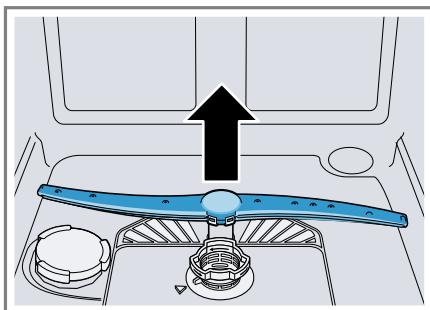

3. Под проточной водой проверьте выходные отверстия распылительных коромысел на отсутствие засорений и, если нужно, удалите посторонние предметы.
4. Установите нижнее распылительное коромысло.
  - ✓ Оно фиксируется со щелчком.
5. Установите верхнее распылительное коромысла и прочно прикрутите.

## Устранение неисправностей

Вы можете самостоятельно устранить незначительные неисправности вашего прибора. Воспользуйтесь информацией из главы «Устранение неисправностей» перед обращением в сервисную службу. Это позволит избежать дополнительных расходов.

### **⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


#### **Опасность поражения электрическим током!**

При неквалифицированном ремонте прибор может стать источником опасности.

- ▶ Ремонтировать прибор разрешается только квалифицированным специалистам.
- ▶ Для ремонта прибора можно использовать только оригинальные запчасти.
- ▶ В случае повреждения сетевого кабеля данного прибора его необходимо заменить специальным соединительным кабелем, который можно приобрести у производителя изготовителя или через его сервисную службу.

## Код ошибки / индикация ошибки / сигнал

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Светится индикатор по-дачи воды	Подводящий шланг перегнут.	▶ Проложите подводящий шланг без загибов.
	Водопроводный кран закрыт.	▶ Откройте водопроводный кран.
	Водопроводный кран заклинило или он забит накипью.	▶ Откройте водопроводный кран.
	Засорены фильтры на подключении к водопроводной сети шланга по-дачи воды или системы AquaStop.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выключите прибор.</li> <li>2. Выньте штепсельную вилку из розетки.</li> <li>3. Закройте водопроводный кран.</li> <li>4. Отвинтите патрубок подключения к водопроводу.</li> <li>5. Выньте фильтр из подводящего шланга.</li> </ol>


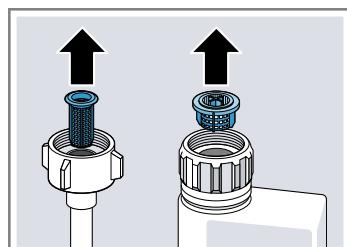


6. Очистите фильтр.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Светится индикатор подачи воды		<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Вставьте фильтр в подводящий шланг.</li> <li>8. Привинтите патрубок подключения к водопроводу.</li> <li>9. Проверьте патрубок подключения к водопроводу на герметичность.</li> <li>10. Подключите электропитание.</li> <li>11. Включите прибор.</li> </ol>
	Сливной шланг засорен или перегнут.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проложите сливной шланг без перегибов.</li> <li>2. Удалите отложения.</li> </ol>
	Подсоединение к сифону еще закрыто.	<p>► Проверьте подсоединение на сифоне и откройте его при необходимости.</p>
	Крышка откачивающего насоса не закреплена.	<p>► Зафиксируйте крышку "откачивающего насоса" → <i>Страница 61</i> надлежащим образом.</p>
Индикатор «Проверить подачу воды» мигает	Возникла техническая неисправность.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Нажмите .</li> <li>2. Выньте штекер прибора из розетки или отключите предохранитель.</li> <li>3. Подождите не менее 2 минут.</li> <li>4. Вставьте штекер прибора в розетку или включите предохранитель.</li> <li>5. Включите прибор.</li> <li>6. Если проблема возникает снова: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Нажмите .</li> <li>- Закройте водопроводный кран.</li> <li>- Выньте штепсельную вилку из розетки.</li> <li>- Свяжитесь с "сервисной службой" → <i>Страница 63</i> и сообщите код неисправности.</li> </ul> </li> </ol>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Индикаторы мигают	Дверца прибора не закрыта полностью.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Закройте дверцу прибора.           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Разместите посуду таким образом, чтобы ее части не выступали за края корзины для посуды и не мешали надежному закрыванию дверцы прибора.</li> </ul> </li> </ul>

## Результат мытья

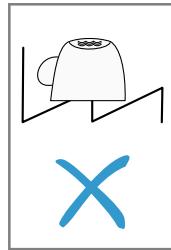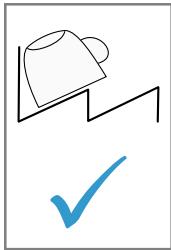Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Посуда не высохла.	Не использован ополаскиватель или установлена слишком низкая дозировка.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заполните "ополаскиватель" → <i>Страница 27</i>.</li> <li>2. Установите количество добавляемого ополаскивателя. → <i>"Настройка количества добавляемого ополаскивателя", Страница 28</i></li> </ol>
У программы или программной опции нет фазы сушки, или эта фаза слишком короткая.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ "Выберите программу с сушкой, например интенсивную, сильнодействующую или экономичную." → <i>Страница 20</i></li> </ul> <p>Некоторые кнопки опций, например Variospeed, ухудшают результат сушки.</p>
Вода собирается в углублениях посуды или столовых приборов.		<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Разместите посуду, по возможности, под наклоном.</li> </ul> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">   </div>
Используемое комбинированное моющее средство обладает низкой эффективностью сушки.		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Используйте ополаскиватель, чтобы повысить эффективность сушки.</li> </ol>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Посуда не высохла.		<p>2 Используйте другое комбинированное моющее средство с лучшей эффективностью сушки.</p>
	Дополнительная сушка не активирована для повышения эффективности сушки.	<p>► Активируйте экстрасушку.</p>
	Посуда слишком рано выгружена из машины или процесс сушки еще не был завершен.	<p>1. Дождитесь окончания программы.</p> <p>2 Выгружайте посуду только через 30 минут по окончании программы.</p>
	Примененный ополаскиватель имеет ограниченную эффективность сушки.	<p>► Применяйте фирменные ополаскиватели.</p> <p>Экологичные продукты могут обладать ограниченной эффективностью.</p>
Пластмассовая посуда не высохла.	Не является неисправностью. Пластмасса обладает более низкими теплоаккумулирующими свойствами и хуже сушится.	<p>► Устранение невозможно.</p>
Столовые приборы не высохли.	Столовые приборы были плохо размещены в корзине или выдвижном контейнере для столовых приборов.	<p>В местах прилегания столовых приборов могут образоваться капли.</p> <p>1. "Столовые приборы, по возможности, размещайте не скучено." → <i>Страница 33</i></p> <p>2 Избегайте прилегания предметов друг к другу.</p>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Внутренние стенки прибора после мытья мокрые.	Не является неисправностью. В результате принципа действия конденсационной сушки наличие капель воды внутри прибора обусловлено физическими свойствами и желательно. Влага из воздуха конденсируется на внутренних стенах прибора, стекает вниз и откачивается.	Никаких действий не требуется.
Остатки пищи на посуде.	Предметы посуды расположены слишком близко друг к другу или корзина переполнена.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Размещайте посуду с достаточным расстоянием между предметами. Струи воды должны достигать поверхности посуды.</li> <li>2. Избегайте прилегания предметов друг к другу.</li> </ol>
	Вращение распылительного коромысла блокировано.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Размещайте посуду таким образом, чтобы не препятствовать свободному вращению распылительного коромысла.</li> </ul>
	Засорились форсунки в распылительном коромысле.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистите "распылительные коромысла" → Страница 44.</li> </ul>
	Фильтры загрязнены.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистите фильтры. → "Очистка фильтров", Страница 42</li> </ul>
	Фильтры вставлены неправильно и/или не зафиксированы.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Установите фильтры надлежащим образом. → "Фильтрующая система", Страница 42</li> <li>2. Зафиксируйте фильтры.</li> </ol>
	Выбрана слишком слабая программа мытья.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите более интенсивную программу мытья. → "Программы", Страница 20</li> </ul>
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполне-	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.</li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Остатки пищи на посуде.	ния программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	
	Размещенные в углах высокие узкие емкости недостаточно хорошо вымыты.	► Не размещайте высокие узкие емкости в слишком наклонном положении и в углах.
	Правая и левая стороны верхней корзины для посуды находятся не на одном уровне.	► Установите верхнюю корзину для посуды слева и справа на одном уровне.
Остатки моющего средства в приборе	Крышка камеры для моющего средства блокирована и не открывается.	<p>1. Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загораживала посудой. → "Размещение посуды", <i>Страница 33</i></p> <p>Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства.</p> <p>2. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.</p>
	Крышка камеры для моющего средства блокирована таблеткой и не открывается.	► Вкладывайте таблетки в камеру для моющего средства плашмя, а не на ребро.
	Таблетки используются в быстрой или короткой программе. Время растворения таблеток не достигается.	► Выберите более интенсивную "программу" → <i>Страница 20</i> или используйте "порошкообразное моющее средство" → <i>Страница 29</i> .
	Моющие свойства и растворимость ухудшились в результате длительного хранения или моющее средство сильно слилось.	► Смените "моющее средство" → <i>Страница 29</i> .

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Образовались пятна воды на изделиях из пластмассы.	Образование капель на пластмассовых поверхностях неизбежно в силу физических свойств материала. После сушки видны пятна воды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите более интенсивную программу. → "Программы", Страница 20</li> <li>▶ Размещайте посуду под наклоном. → "Размещение посуды", Страница 33</li> <li>▶ Используйте ополаскиватель. → "Ополаскиватель", Страница 27</li> <li>▶ Настройте систему умягчения воды на более высокий уровень.</li> </ul>
Во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется стирающийся или смывающийся налет.	Вещества, входящие в состав моющего средства, откладываются на поверхности. Такой налет в большинстве случаев не поддается удалению при помощи химических средств.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Смените "моющее средство" → Страница 29.</li> <li>▶ Очистите прибор механически.</li> </ul>
На посуде, во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется белый трудноудаляемый налет.	<p>Во внутреннем отделении прибора образуется белый налет.</p> <p>Контейнер для специальной соли не завинчен.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Настройте систему умягчения воды надлежащим образом. В большинстве случаев настройку следует повысить.</li> <li>2. Если нужно, смените моющее средство.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Завинтите контейнер для специальной соли.</li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
На посуде, во внутреннем отделении прибора или на дверце образуется белый трудноудаляемый налет.	Неправильно установлен диапазон жесткости воды или жесткость воды выше 35 °dH (6,2 ммоль/л).	▶ Настройте систему умягчения воды на соответствующую жесткость воды или добавьте специальную соль.
	Недостаточная эффективность моющего средства «3в1» (3in1), биологического или экологичного моющего средства.	▶ Настройте систему умягчения воды на соответствующую жесткость воды и используйте отдельные средства (фирменное моющее средство, соль, ополаскиватель).
	Недостаточная дозировка моющего средства.	▶ Дозировку моющего средства следует увеличить или заменить "моющее средство" → <i>Страница 29</i> .
	Выбрана слишком слабая программа мытья.	▶ Выберите более интенсивную программу мытья. → <i>"Программы"</i> , <i>Страница 20</i>
Следы чая или губной помады на посуде.	Слишком низкая температура воды для мытья.	▶ Выберите программу с более высокой температурой воды для мытья. → <i>"Программы"</i> , <i>Страница 20</i>
	Недостаточная дозировка или несоответствие моющего средства.	▶ Используйте подходящее "моющее средство" → <i>Страница 29</i> и дозируйте его в соответствии с указаниями изготовителя.
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Цветные (синие, желтые, коричневые) трудноудаляемые или вообще неудаляемые налеты находятся во внутреннем отделении прибора или на посуде из нержавеющей стали.	Налет образуется из-за компонентов овощей (капусты, сельдерея, картофеля, макаронных изделий, ...) или водопроводной воды (марганец).	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистите прибор. Вы можете удалить налет путем "механической очистки" → <i>Страница 40</i> или при помощи средства для мойки машины. Налет не всегда можно удалить полностью, однако он не представляет никакой опасности для здоровья.</li> </ul>
	Образование отложений из компонентов металлов на посуде из серебра или алюминия.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Очистите прибор. Вы можете удалить налет путем "механической очистки" → <i>Страница 40</i> или при помощи средства для мойки машины. Налет не всегда можно удалить полностью, однако он не представляет никакой опасности для здоровья.</li> </ul>
Цветные (желтые, оранжевые, коричневые) легкоудаляемые отложения находятся во внутреннем отделении прибора (преимущественно в области дна).	Образование отложений из компонентов остатков пищи и водопроводной воды (накипь), «мылообразные».	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте настройку системы умягчения воды.</li> <li>2. Заполните специальную соль. → <i>"Заполнение специальной соли"</i>, <i>Страница 26</i></li> <li>3. Если вы используете комбинированные моющие средства (таблетки), активируйте систему умягчения воды. Соблюдайте указания к моющим средствам. → <i>"Указания к моющим средствам"</i>, <i>Страница 30</i></li> </ol>
Пластмассовые элементы во внутреннем отделении прибора изменили цвет.	Пластмассовые элементы во внутреннем отделении прибора могут за время эксплуатации посудомоечной машины изменить свой цвет.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Изменение цвета может иметь место, но не влияет на функциональность прибора.</li> </ul>
Пластмассовые части изменили цвет.	Слишком низкая температура воды для мытья.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Выберите программу с более высокой температурой воды для мытья. → <i>"Программы"</i>, <i>Страница 20</i></li> </ul>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Пластмассовые части изменили цвет.	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.
Удаляемые разводы находятся на стекле, стекле с металлическим отливом и столовых приборах.	<p>Настроено слишком большое количество добавляемого ополаскивателя.</p> <p>Не заполнен ополаскиватель.</p>	<p>▶ Настройте систему ополаскивания на более низкий уровень.</p> <p>▶ → "Заполнение ополаскивателя", Страница 27</p>
	<p>Имеются остатки моющего средства на стадии программы завершающего ополаскивания. Крышка камеры для моющего средства заблокирована и не открывается полностью.</p>	<p>1. Разместите посуду в верхней корзине таким образом, чтобы подставка для таблеток моющего средства не загораждалась посудой. → "Размещение посуды", Страница 33</p> <p>Посуда блокирует крышку камеры для моющего средства.</p> <p>2. Не размещайте посуду или ароматизаторы в подставке для таблеток моющего средства.</p>
	Посуда очищена предварительно слишком тщательно. Сенсорная система выбирает слабый процесс выполнения программы. Стойкие загрязнения частично не смываются.	▶ Удаляйте только крупные остатки пищи с посуды и не ополаскивайте посуду предварительно.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Необратимое помутнение стекла.	Изделия из стекла не устойчивы при мытье в посудомоечной машине, а только пригодны для мытья в ней.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Используйте устойчивые при мытье в посудомоечной машине изделия из стекла.</li> <li>Стаканы пригодны для мытья в посудомоечной машине, как правило, с оговорками, т. е. следует исходить из того, что со временем будут очевидны износ или изменения.</li> </ul>
Следы ржавчины на столовых приборах.	<p>Столовые приборы недостаточно устойчивы к воздействию коррозии. Лезвия ножей чаще подвержены коррозии.</p> <p>Столовые приборы ржавеют и в том случае, если вместе с ними моются ржавеющие предметы.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Используйте нержавеющие столовые приборы.</li> <li>▶ Не мойте ржавеющие предметы.</li> </ul>
	Содержание соли в воде для мытья посуды слишком высокое.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Удалите просыпавшуюся специальную соль из посудомоечной машины.</li> <li>2. Прочно закрутите крышку контейнера для специальной соли.</li> </ol>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Остатки моющего средства находятся в камере для моющего средства или в подставке для таблеток моющего средства.	Распылительные коромысла были заблокированы предметами посуды, поэтому моющее средство не смывается.	▶ Убедитесь в том, что распылительные коромысла не блокированы и могут свободно вращаться.
	Камера для моющего средства при его заполнении была влажной.	▶ Заполняйте моющее средство только в сухую камеру для моющего средства.
Необычно сильное пенообразование.	В контейнере для ополаскивателя находится средство для мытья посуды вручную.	▶ Назаделительно заполните ополаскиватель в контейнер. → "Заполнение ополаскивателя", Страница 27
	Пролит ополаскиватель.	▶ Удалите ополаскиватель тканевой салфеткой.
	Используемое моющее средство или средство по уходу за прибором образует слишком много пены.	▶ Смените марку моющего средства.

## Проблема с Home Connect

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Соединение с домашней сетью не устанавливается.	WLAN на маршрутизаторе не активен.	▶ Проверьте соединение маршрутизатора с беспроводной сетью.
Индикация WLAN мигает.	Нет соединения с домашней сетью.	▶ Активируйте беспроводную сетевую связь на своем маршрутизаторе.
Функция Home Connect не выполняется надлежащим образом.	Функция Home Connect неверно настроена.	▶ Соблюдайте указания из документации, прилагающейся к Home Connect.
	Возникла техническая неисправность.	▶ Соблюдайте указания службы техподдержки, приведенные в прилагающейся к Home Connect документации.

## Указания на дисплее

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Светится индикатор наличия специальной соли.	Нет специальной соли.	▶ Заполните "специальную соль" → Страница 26.

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Светится индикатор наличия специальной соли.	Сенсор не может распознать специальную соль в таблетках.	► Не используйте специальную соль в таблетках.
Не светится индикатор наличия специальной соли.	Система умягчения воды выключена.	► Настройка системы умягчения воды
Светится индикатор наличия ополаскивателя.	Нет ополаскивателя.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Заполните "ополаскиватель" → <i>Страница 27</i>.</li> <li>2 Установите количество добавляемого ополаскивателя. → "<i>Настройка количества добавляемого ополаскивателя</i>", <i>Страница 28</i></li> </ol>
Не светится индикатор наличия ополаскивателя.	Система ополаскивания выключена.	► Настройте количество добавляемого ополаскивателя.

## Сбои в работе

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
По окончании программы в приборе остается вода.	Засорилась система фильтров или участок под фильтрами.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Очистите "фильтры" → <i>Страница 42</i>.</li> <li>2 Очистите "откачивающий насос" → <i>Страница 61</i>.</li> </ol>
	Программа еще не окончена.	<p>► Дождитесь окончания программы или прервите программу путем отмены <b>Reset</b>.</p> <p>► → "<i>Отмена программы</i>", <i>Страница 35</i></p>
Прибор не включается или не управляется.	Выполняется обновление программного обеспечения.	► Дождитесь, пока обновление программного обеспечения будет завершено.
	Функции прибора не выполняются.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Выньте штекер сетевого кабеля из розетки или отключите предохранитель.</li> <li>2 Подождите не менее 2 минут.</li> <li>3. Подключите прибор к электросети.</li> <li>4. Включите прибор.</li> </ol>
Прибор не включается.	Неисправен предохранитель в доме.	► Проверьте предохранитель в доме.

<b>Неисправность</b>	<b>Причина</b>	<b>Устранение неисправностей</b>
Прибор не включается.	Сетевой кабель не подсоединен к сети.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте, работает ли розетка.</li> <li>Проверьте, полностью ли вставлен штекер сетевого кабеля в розетку и подсоединен ли он к прибору с задней стороны.</li> </ol>
	Дверца прибора не закрыта полностью.	▶ Закройте дверцу прибора.
Программа запускается самостоятельно.	Вы не дождались окончания программы.	<p>▶ → "Отмена программы", Страница 35</p>
Прибор останавливается во время выполнения программы или программа прекращается.	Дверца прибора не закрыта полностью.	▶ Закройте дверцу прибора.
	Прервана подача электроэнергии и/или воды.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Проверьте подачу электроэнергии.</li> <li>Проверьте подачу воды.</li> </ol>
	Верхняя корзина давит на внутреннюю сторону дверцы и не позволяет надежно закрыть дверцу прибора.	<p>▶ Проверить, не вдавлены ли в заднюю стенку розетка или неснятый фиксатор шланга.</p> <p>▶ Разместите посуду таким образом, чтобы ее части не выступали за края корзины для посуды и не мешали надежному закрыванию дверцы прибора.</p>

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Все светодиоды горят или мигают.	Электроника установила ошибку.	<p>1. Держите нажатой кнопку главного выключателя примерно 4 секунды.  → "Элементы управления",  Страница 17</p> <p>На приборе выполняется сброс и он запускается заново.</p> <p>2. Если проблема возникает снова:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Выключите прибор.</li> <li>- Отсоедините прибор от электросети или выключите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей.</li> <li>- Подождите не менее 2 минут.</li> <li>- Включите соответствующий предохранитель в блоке предохранителей или вставьте вилку сетевого шнура.</li> <li>- Включите прибор.</li> </ul> <p>3. Если проблема возникает снова:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Обратитесь в сервисную службу.  → "Сервисная служба",  Страница 63</li> </ul>

## Механическое повреждение

Неисправность	Причина	Устранение неисправностей
Дверца прибора не закрывается.	Замок дверцы закрылся.	► Закройте дверцу прибора, приложив большее усилие.
	Дверца блокируется вследствие неправильного монтажа.	<p>► Проверьте, правильно ли был монтирован прибор.</p> <p>Дверца прибора, декоративная панель или навесные компоненты не должны при закрывании сталкиваться с соседними шкафами или столешницей.</p>

<b>Неисправность</b>	<b>Причина</b>	<b>Устранение неисправностей</b>
Крышка камеры для моющего средства не закрывается.	Камера для моющего средства или крышка заблокированы слипшимися остатками моющего средства.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Удалите остатки моющего средства.</li> </ul>

## Шумы

<b>Неисправность</b>	<b>Причина</b>	<b>Устранение неисправностей</b>
Постукивание при работе впускных клапанов.	Связано с внутренней проводкой дома. Прибор исправен. Не влияет на функционирование прибора.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Устранение возможно только путем изменения внутренней проводки.</li> </ul>
Постукивание или дребезжание.	<p>Распылительное коромысло ударяет по посуде.</p> <p>При недостаточной загрузке струи воды попадают прямо на внутренние стенки резервуара.</p> <p>Легкие предметы посуды передвигаются во время мытья.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Разместите посуду таким образом, чтобы распылительные коромысла не ударяли по ней.</li> <li>▶ Распределите посуду равномерно.</li> <li>▶ Загрузите больше посуды в прибор.</li> <li>▶ Легкую посуду размещайте устойчиво.</li> </ul>

## Очистка откачивающего насоса


Крупные остатки пищи или посторонние предметы могут блокировать откачивающий насос. Если вода для мытья посуды больше не сливается надлежащим образом, следует очистить откачивающий насос.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Опасность травмирования!

Острые и колющие предметы или осколки стекла могут заблокировать откачивающий насос и привести к травмам.


- ▶ Осторожно удалите посторонние предметы.

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Снимите верхнюю и нижнюю корзину для посуды.
3. Выньте фильтрующую систему.
4. Вычерпайте имеющуюся воду.  
Если нужно, воспользуйтесь губкой.
5. Извлеките крышку насоса с помощью ложки и возьмитесь за язычок.

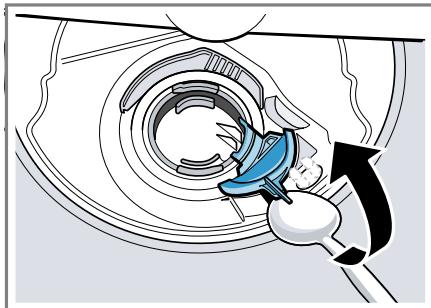

6. Приподнимите крышку насоса, направив ее наискось вовнутрь, и снимите.
- ✓ Теперь вы можете достать до крыльчатки рукой.
7. Удалите остатки пищи и посторонние тела в области крыльчатки.

8. Вставьте крышку насоса ① и прижмите ее вниз ②.

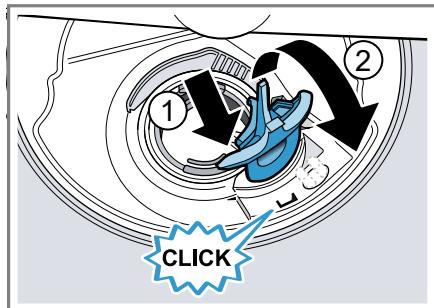

- ✓ Крышка насоса фиксируется со щелчком.
- 9. Установите фильтрующую систему.
- 10. Вставьте нижнюю и верхнюю корзину для посуды.

---

## Транспортировка, хранение и утилизация

В данном разделе описана подготовка бытового прибора к транспортировке и хранению. Приведены также указания по утилизации старых бытовых приборов.

### Демонтаж прибора

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Закройте водопроводный кран.
3. Отсоедините подключение к канализации.
4. Отсоедините подключение к питьевой воде.
5. Отвинтите крепежные винты от мебели при их наличии.
6. Снимите цокольную панель при ее наличии.
7. Осторожно извлеките прибор, подтягивая при этом шланг.

## Защита прибора от замерзания

Если прибор находится в помещении, где возможно замерзание (например, в загородном доме), опорожните прибор полностью.

- ▶ Опорожните прибор.  
→ "Транспортировка прибора",  
Страница 62

## Транспортировка прибора

Во избежание повреждений прибора опорожните его перед транспортировкой.

**Заметка:** Прибор следует транспортировать только в вертикальном положении, чтобы в систему управления не попали остатки воды и не повредили прибор.

1. Извлеките посуду из прибора.
2. Зафиксируйте незакрепленные детали.
3. Откройте водопроводный кран.
4. "Включите прибор." → Страница 34
5. Выберите программу с наиболее высокой температурой.  
→ "Программы", Страница 20
6. "Запустите программу."  
→ Страница 35
7. Для опорожнения прибора прервите программу примерно через 4 минуты.  
→ "Отмена программы", Страница 35
8. "Выключите прибор." → Страница 35
9. Закройте водопроводный кран.
10. Чтобы удалить остатки воды из прибора, отсоедините подводящий шланг и дайте воде стечь.

## Утилизация старого бытового прибора

Утилизация в соответствии с экологическими нормами обеспечивает возможность вторичного использования ценных сырьевых материалов.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### Риск нанесения вреда здоровью!

Дети могут оказаться запертными в приборе и подвергнуть свою жизнь опасности.

- ▶ На отслуживших приборах отсоедините вилку сетевого кабеля, после чего разрежьте сетевой кабель и приведите в негодность замок дверцы прибора, чтобы дверца более не могла закрываться.
- 1. Выньте из розетки вилку сетевого кабеля.
- 2. Обрежьте сетевой кабель прибора.
- 3. Утилизируйте прибор в соответствии с экологическими нормами.

Сведения о возможных способах утилизации можно получить в специализированном торговом предприятии, а также в районных или городских органах управления.



Данный прибор имеет отметку о соответствии европейским нормам 2012/19/EU утилизации электрических и электронных приборов (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Данные нормы определяют действующие на территории Евросоюза правила возврата и утилизации старых приборов.

## Сервисная служба


Если у вас имеются вопросы, вам не удается самостоятельно устранить неисправность прибора или требуется отремонтировать прибор, обратитесь в нашу сервисную службу.

Подробную информацию о гарантийном сроке и условиях гарантии в вашей стране вы можете запросить в нашей сервисной службе, у вашего продавца или найти на нашем сайте.

Адрес и телефон сервисной службы можно найти в прилагаемом перечне сервисных служб или на нашем сайте.

Для доступа к контактам служб клиентского сервиса, вы также можете использовать данный QR код.

<https://www.bosch-home.ru>

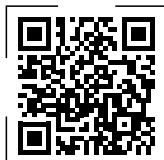

## Номер изделия (E-Nr.), заводской номер (FD) и порядковый номер (Z-Nr.)

Фирменная табличка находится с внутренней стороны дверцы прибора. Чтобы быстро найти данные прибора и номер телефона сервисной службы, вы можете записать эти данные.

## Технические характеристики

Вес	Макс.: 60 кг
Напряжение	220 - 240 В, 50 Гц или 60 Гц

Потребляемая мощность	2000 - 2400 Вт
Предохранитель	10 - 16 А
Давление воды	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ мин. 50 кПа (0,5 бар)</li> <li>■ макс. 1000 кПа (10 бар)</li> </ul>
Количество подаваемой воды	мин. 10 л/мин
Температура воды	Холодная вода. Горячая вода макс.: 60 °C
Вместимость	12 стандартных столовых приборов

## Информация по свободно распространяемому и открытому программному обеспечению

Этот продукт содержит компоненты программного обеспечения, которые лицензированы обладателями авторских прав как свободно распространяемое и открытое программное обеспечение.

Соответствующая информация о лицензиях сохранена на бытовом приборе.

Доступ к соответствующей информации о лицензиях возможен также через приложение Home Connect: «Профиль -> Правовые указания -> Информация о лицензиях».<sup>1</sup> Вы можете скачать информацию о лицензиях на сайте фирменного продукта. (Найдите на сайте продукта модель своего прибора и прочую документацию.) Вы можете также запросить соответствующую информацию по адресу [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München – Мюнхен, Германия. По запросу предоставляется исходный код.

<sup>1</sup> В зависимости от комплектации

## ru Сертификат соответствия

Направьте свой запрос по адресу [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) или BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 München – Мюнхен, Германия.

Тема: „OSSREQUEST“

Расходы на обработку вашего запроса будут поставлены вам в счет. Это предложение действительно на протяжении трех лет с даты покупки или же, по меньшей мере, в течение периода, на который мы предлагаем техническую поддержку и запасные детали для соответствующего прибора.

Connect соответствует основным требованиям и прочим применимым положениям директивы 2014/53/EU.

Полный текст декларации соответствия RED размещен на интернет-сайте [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) на странице с описанием вашего прибора в разделе дополнительной документации.



Диапазон 2,4 ГГц (2400–2483,5 МГц):  
макс. 100 мВт

Диапазон 5 ГГц (5150–5350 МГц + 5470–5725 МГц): макс. 100 мВт

## Сертификат соответствия

Настоящим компания BSH Hausgeräte GmbH заявляет, что прибор с функциональными возможностями Home

	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
	FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU
	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI
	SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)			

5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 ГГц WLAN (Wi-Fi): только для использования в помещениях.							









## Благодарим за выбор бытовой техники Bosch!

Зарегистрируйте свой новый прибор на MyBosch прямо сейчас и получите следующие преимущества:

- Полезные советы по использованию вашего прибора
- Возможности расширения гарантии
- Скидки на аксессуары и запасные части
- Руководство по эксплуатации в электронном виде, чтобы все данные о приборе были всегда под рукой
- Быстрый доступ к Службе сервиса бытовой техники Bosch

Бесплатная удобная регистрация, в том числе с мобильных телефонов:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Нужна помощь? Вы найдете ее здесь.

Обращайтесь, когда нужны советы экспертов Bosch, помощь в решении проблем или ремонт бытовой техники.

Bosch поможет вам справиться с техническими сложностями и окажет всестороннюю поддержку:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Контактная информация по всем странам в приложенном перечне центров сервисного обслуживания.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001639194** (020407) 642 E5  
ru