



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ
Тип INDTMU
Модель VHI6461X, VHI6461K



В изменчивом ритме современной жизни для каждого из нас особое значение приобретает дом. Именно здесь можно по-настоящему отдохнуть, отвлечься от повседневности и заняться чем-либо, что по душе, что приносит вам удовольствие.

Главный принцип, лежащий в основе философии дизайна и функциональности VÄRD, основывается на том, чтобы дать вам больше свободы и лёгкости. Чем меньше времени вы проводите, занимаясь рутинными делами вроде приготовления еды или уборки, тем больше времени остается у вас для себя, семьи, любимого дела или хобби.

Мы в VÄRD постоянно работаем над тем, чтобы наша бытовая техника упрощала вашу жизнь: была надёжной, чтобы вы могли всегда на неё положиться, интуитивно понятной, чтобы вам не приходилось разбираться с меню или настройками, функциональной, чтобы вы всегда могли использовать её так, как хочется вам и именно вам.

VÄRD благодарит вас за оказанное доверие и сделанный выбор. Уверены, что вместе мы сможем сделать ваш дом ещё более комфортным и уютным. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этой инструкцией до начала установки и эксплуатации вашего нового прибора VÄRD. Мы рекомендуем сохранить инструкцию в надёжном месте, но вы также всегда можете загрузить электронную версию инструкции, посетив www.var-d.ru.

Мы будем рады ответить на любые вопросы по использованию бытовой техники VÄRD. Выберите удобный для вас способ связи на сайте var-d.ru/contacts, позвоните по телефону 8-800-222-59-95 или напишите на service@var-d.ru.

Мы будем благодарны вам за рассказ об опыте покупки и использования нашей техники.



Отсканируйте qr-код камерой вашего телефона или перейдите по ссылке www.var-d.ru/review, чтобы открыть форму отзыва.

Оглавление

1. Перевозка и хранение	4
2. Предназначение и использование.....	5
3. Устранение неисправностей	24
4. Обслуживание и ремонт.....	27
5. Сведения о приборе	29

1. Перевозка и хранение

Перевозка (транспортировка) прибора должна осуществляться в строгом соответствии с манипуляционными знаками, размещёнными на упаковке прибора. До установки и подключения храните прибор в сухом закрытом помещении. Изготовитель и продавец не несут ответственности за недостатки прибора и/или за последствия его некорректной работы, возникшие из-за его неправильной перевозки (транспортировки) или хранения.

2. Предназначение и использование

Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;
- в фермерских постройках и клиентами в гостиницах, отелях и прочей инфраструктуре жилого типа;
- в условиях режима пансиона "проживание плюс завтрак".



Варочная панель предназначена для приготовления пищи в домашних условиях

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Охрана окружающей среды

Упаковку прибора (использованные упаковочные материалы) следует утилизировать соблюдая требования к отдельному сбору отходов потребления, действующие в вашем регионе и/или населённом пункте. Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Общее описание и комплектация

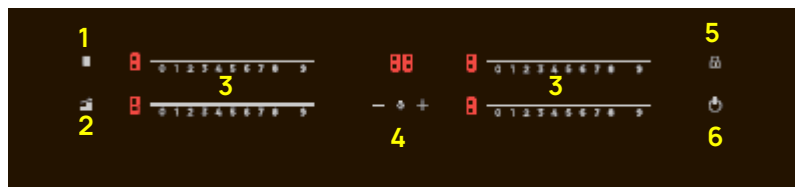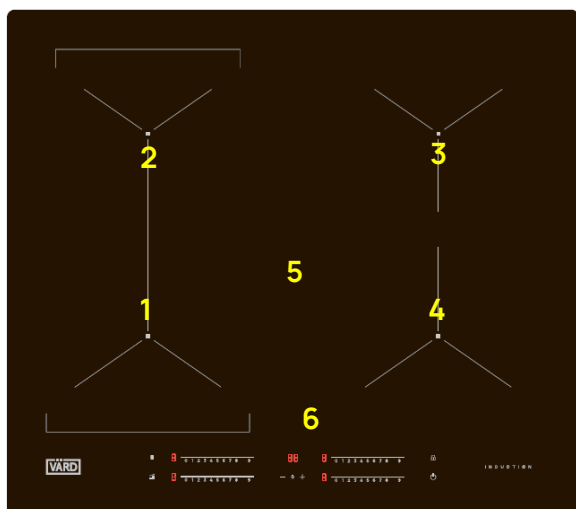

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. Индукционная конфорка макс. 2000 Вт, бустер 2400Вт | 1. Зона Bridge |
| 2. Индукционная конфорка макс. 1600 Вт, бустер 2000Вт | 2. Кнопка бустера |
| 3. Индукционная конфорка макс. 2000 Вт, бустер 2400Вт | 3. Управление выбором конфорки |
| 4. Индукционная конфорка макс. 1600 Вт, бустер 2000Вт | 4. Кнопка таймера |
| 5. Стеклокерамическая поверхность | 5. Блокировка |
| 6. Панель управления | 6. Кнопка включения/выключения |

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию или комплектацию прибора. Указанные изменения могут быть произведены без уведомления и не влекут обязательств по изменению или улучшению ранее выпущенных приборов.

Установка и подключение


Для установки и подключения рекомендуем обращаться в авторизованные сервисные центры. Вы можете воспользоваться услугами других специалистов с необходимой и достаточной квалификацией или сделать это самостоятельно (за исключением случаев, когда эта инструкция содержит запрет таких действий), воспользовавшись рекомендациями, содержащимися в соответствующем разделе инструкции, однако в этом случае изготовитель и продавец не несут ответственности за недостатки прибора или за последствия его некорректной работы, возникшие из-за его неправильной установки или подключения.

Выбор монтажного оборудования

Сделайте вырез в рабочей поверхности в соответствии с размерами, указанными на чертеже.


Для установки и эксплуатации по периметру выреза необходимо оставить расстояние не менее 5 см.


Убедитесь, что толщина рабочей поверхности составляет не менее 30 мм. Пожалуйста, выбирайте для рабочей поверхности термостойкий материал, чтобы избежать деформации, вызванной тепловым излучением от горячей варочной панели. См. рисунок:

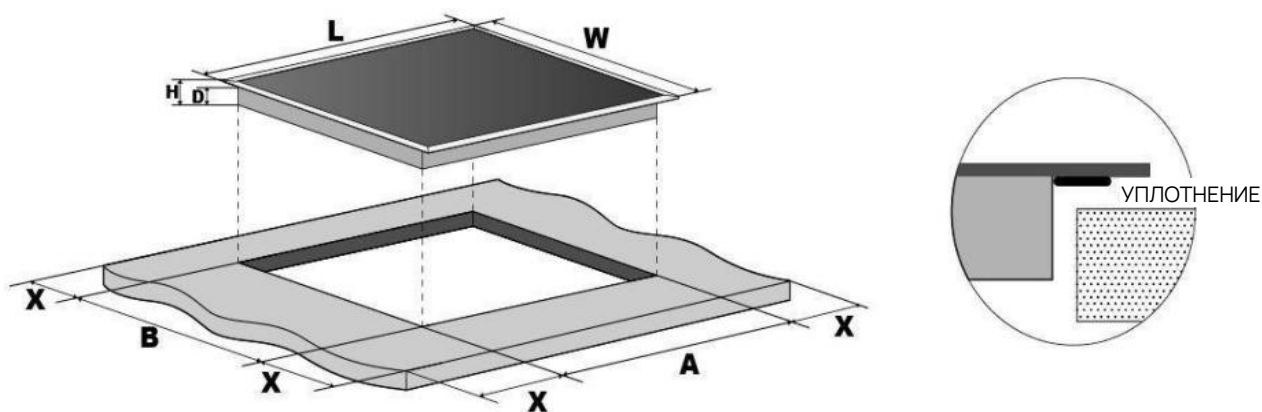

Модель	L (мм)	W (мм)	H (мм)	D (мм)	A (мм)	B (мм)	X (мм)
VH16461K	590	520	62	58	565	495	50 мин

При любых обстоятельствах убедитесь, что индукционная варочная панель хорошо вентилируется, а вход и выход воздуха не заблокированы. Убедитесь, что индукционная варочная панель находится в исправном состоянии. См. рисунок ниже.

 Примечание: Безопасное расстояние между варочной панелью и шкафом над ней должно составлять не менее 760 мм.

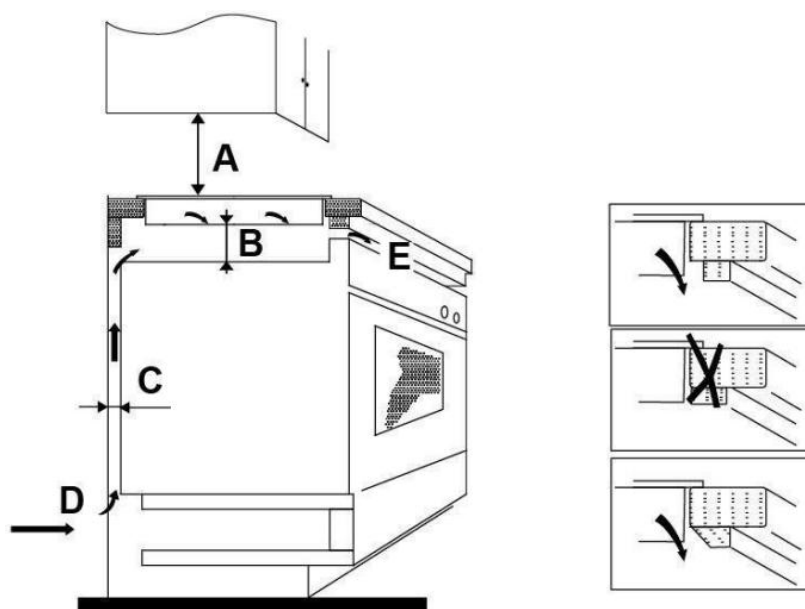

A (мм)	B (мм)	C (мм)	D	E
760	50 (минимум)	30 (минимум)	Забор воздуха	Выход воздуха 10 мм

Перед установкой варочной панели убедитесь, что:

- Рабочая поверхность установлена ровно, а элементы конструкции

соответствуют требованиям по свободному пространству;

- Рабочая поверхность изготовлена из термостойкого материала;
- В случае, если варочная панель установлена над духовкой, в ней есть встроенный охлаждающий вентилятор;
- Установка соответствует всем требованиям к зазорам и применимым стандартам и правилам;
- Соответствующий выключатель-разъединитель, обеспечивающий полное отключение от электросети, встроен в постоянную проводку, установлен и расположен в соответствии с местными правилами и нормами электромонтажа. Выключатель должен быть утвержденного типа и обеспечивать разделение контактов с воздушным зазором 3 мм на всех полюсах (или на всех активных [фазных] проводах, если местные правила электропроводки допускают такое изменение требований);
- Выключатель-разъединитель будет легко доступен для пользователя после установки варочной панели;
- При возникновении сомнений по поводу установки вы проконсультировались с местными строительными органами и учли законодательные акты;
- Для поверхностей стен вокруг варочной панели использовались жаропрочные и легко очищаемые отделочные материалы (например, керамическая плитка).

После установки варочной панели убедитесь, что

- Кабель питания недоступен через дверцы шкафов или ящиков;
- Имеется достаточный приток свежего воздуха снаружи шкафа к основанию варочной панели;
- В случае, если варочная панель установлена над ящиком или шкафом, под основанием варочной панели установлен теплозащитный барьер;
- Выключатель-разъединитель легко доступен потребителю.

Предостережения

1. Индукционная варочная панель должна устанавливаться квалифицированным персоналом или авторизованным сервисным центром.
2. Варочная панель не должна устанавливаться непосредственно над посудомоечной машиной, холодильником, морозильником, стиральной или сушильной машиной, так как влажность может повредить электронику варочной панели.
3. Индукционная варочная панель должна быть установлена таким образом, чтобы обеспечить максимальный отвод тепла для повышения ее надежности.
4. Стенка и зона столешницы рядом с панелью должны быть термостойкими.

Подключение варочной панели к электросети



Подключение данной варочной панели к электросети должно осуществляться только квалифицированным специалистом.

Перед подключением варочной панели к электросети убедитесь, что:


1. Система бытовой электропроводки подходит для максимальной мощности, потребляемой варочной панелью.
2. Напряжение соответствует значению, указанному на заводской табличке.
3. Кабель электропитания выдерживает нагрузку, указанную на фирменной табличке. Для подключения варочной панели к электросети не используйте переходники или разветвители, так как они могут привести к перегреву и возгоранию.

Кабель питания не должен касаться горячих частей и должен быть расположен так, чтобы его температура ни в одной точке не превышала 75 °С.



Поручите электрику проверить, можно ли использовать систему домашней электропроводки без переделок. Исправления должны производиться только квалифицированным электриком.

Источник питания должен быть подключен согласно соответствующему стандарту или к однополюсному автоматическому выключателю. Способ подключения показан ниже.

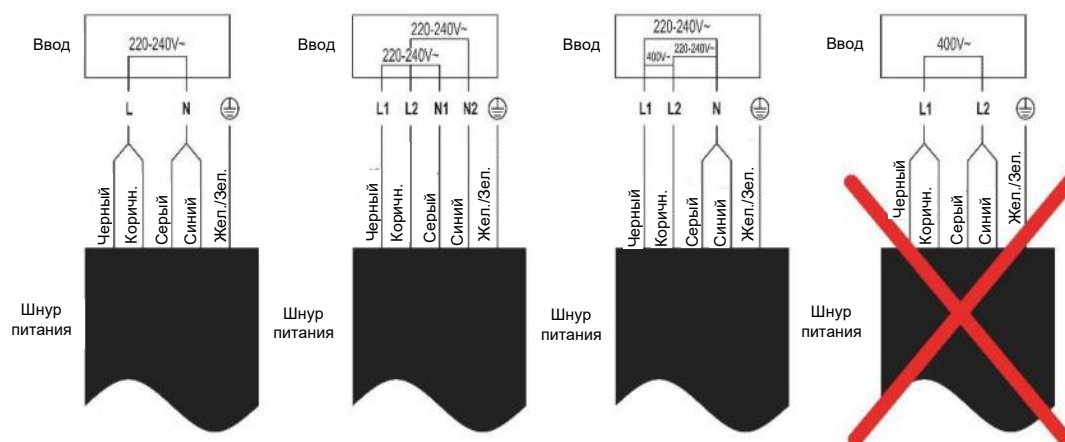


- Если кабель поврежден или подлежит замене, во избежание несчастных случаев эту операцию должен выполнять специалист авторизованного сервисного центра или квалифицированный специалист.
- Если прибор подключается непосредственно к электросети, необходимо установить многополюсный автоматический выключатель с минимальным расстоянием в 3 мм между контактами.
- Установщик должен убедиться, что электрическое подключение выполнено правильно и соответствует нормам безопасности.
- Кабель не должен быть согнут или сжат.
- Кабель должен регулярно проверяться и заменяться только уполномоченным

техническим персоналом.


Начало приготовления

1. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения. После включения раздается звуковой сигнал, все индикаторы загораются примерно на одну секунду и показывают 0 или «-» или «--» Варочная панель находится в режиме ожидания.

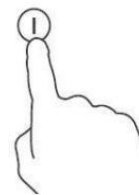

2. Установите подходящую кастрюлю на конфорку, которую вы хотите использовать.

- Убедитесь, что дно кастрюли и поверхность конфорки чистые и сухие.

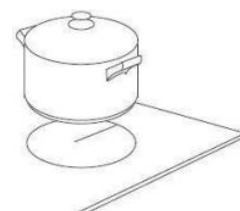


Управление с помощью слайдера:

- Отрегулируйте уровень мощности от 1 до 9, проведя пальцем по слайдеру или непосредственно коснувшись нужного уровня интенсивности на слайдере.

- Если в течение 1 минуты вы не выберете настройку мощности, варочная панель автоматически выключится.

- Вы можете изменить мощность в любой момент во время приготовления, сначала выбрав нужную конфорку, а затем используя слайдер.


- Если прикоснуться к левому краю слайдера более чем на 2 секунды, соответствующая конфорка отключится.

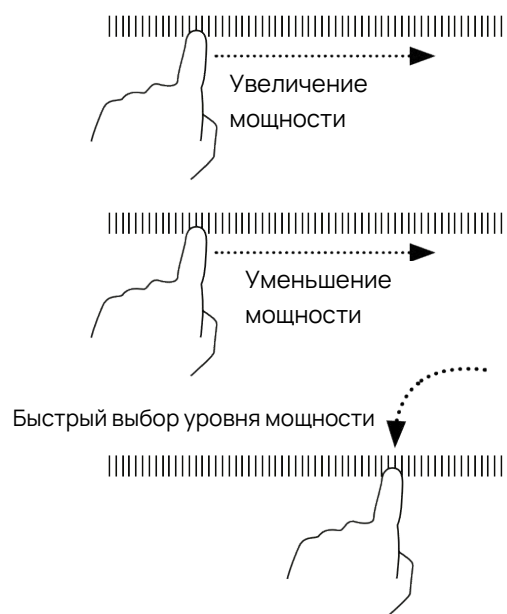

Когда вы закончили готовить

Управление с помощью слайдера:

1. Чтобы выключить конфорку, нажмите на левую сторону слайдера не менее чем на 2 секунды.
2. Чтобы выключить варочную панель, нажмите кнопку включения/выключения.
3. Убедитесь, что на дисплее питания отображается "-", затем отображается "H".

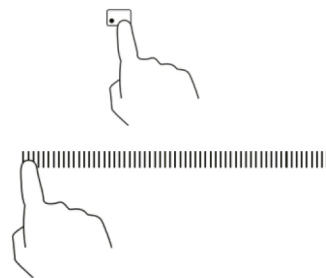

- Затем H



Осторожно: горячие поверхности

Если конфорка еще горячая после использования, и к ней опасно прикасаться, на ее индикаторе отображается буква «H». Когда поверхность остынет до безопасной температуры, индикация погаснет.

Эту особенность можно использовать для экономии электроэнергии: для нагрева следующей кастрюли используйте горячую конфорку.





H

Использование бустера

С помощью функции бустера вы можете увеличить мощность конфорки на 5 минут. Это позволяет готовить пищу быстрее и эффективнее.

Активация функции бустера


- Коснитесь слайдера, который соответствует конфорке, для которой вы хотите активировать бустер.
- Нажмите клавишу бустера .


Мощность конфорки становится максимальной; на соответствующем индикаторе отображается значок .

- Через 5 минут бустер автоматически отключается, и конфорка возвращается

на уровень мощности 9.

Отмена функции бустера


- Коснитесь слайдера конфорки, для которой вы хотите отключить бустер.
- Чтобы остановить бустер и вернуться к ранее установленному уровню мощности (или к уровню 5, если бустер был активирован на уровне мощности 0), нажмите кнопку бустера .
- Чтобы отключить бустер и установить любой уровень мощности, используйте слайдер.
- Чтобы полностью отключить конфорку, нажмите на левую сторону слайдера не менее чем на 2 секунды. В этом случае бустер также остановится.

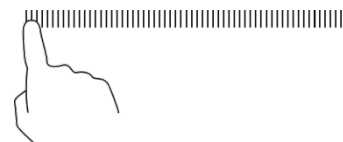

Bridge

- Эту зону можно использовать как одну конфорку или как две разные конфорки, в зависимости от потребностей в приготовлении пищи.
- Гибкая зона состоит из двух независимых индукторов, которыми можно управлять отдельно. При работе в качестве одной конфорки посуду можно перемещать из одной зоны в другую в пределах зоны Bridge. Уровень мощности конфорки, на которой изначально находилась посуда, сохраняется; при этом часть, не закрытая посудой, не нагревается.
- Важно: убедитесь, что посуда расположена по центру одной большой конфорки. В случае больших кастрюль, овальных, прямоугольных и вытянутых сковород убедитесь, что они расположены по центру конфорки, закрывая оба центра конфорок.

Примеры удачного и неудачного размещения кастрюль:

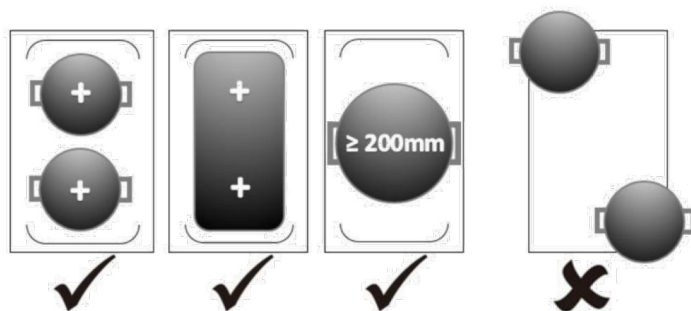

Использование одной конфорки


- Чтобы использовать зону Bridge как одну большую конфорку, просто нажмите соответствующую клавишу.
- Настройка мощности работает аналогично обычной конфорке.

Использование двух независимых конфорок

Чтобы использовать зону Bridge как две разные конфорки с разными настройками мощности, нажмите эту кнопку еще раз, и конфорки вернуться к прежним настройкам.

Использование функции таймера. Установка таймера с автоматическим отключением одной или нескольких конфорок

- Выберите нужную конфорку с помощью соответствующей кнопки выбора.
- Затем нажмите кнопку “Таймер”.



На индикаторе таймера будет отображаться значение «30 мин».

однократное нажатие кнопок “-” и “+” уменьшает или увеличивает настройку таймера на 1 минуту.

- Если ни одна кнопка не нажата в течение 3 секунд, установленное время автоматически подтверждается. Начинается обратный отсчет, и на индикаторе таймера



отображается оставшееся время.

Чтобы обозначить выбранную конфорку, рядом с соответствующим индикатором мощности загорается точка.

- По истечении установленного времени соответствующая конфорка автоматически отключается.

Примечание. Другие конфорки, настроенные ранее, не отключаются по таймеру и продолжают работать.




Отмена и изменение настройки времени

- Чтобы отменить установку времени, снова нажмите кнопку таймера. Индикация оставшегося времени исчезнет, и таймер будет отменен.
- Если после установки таймера, вы хотите изменить установленное время, необходимо отменить установку и начать заново с первого шага установки.




При активации таймера для нескольких конфорок

- Если таймер активирован для нескольких конфорок, на индикаторе таймера всегда отображается наименьшее оставшееся время. Мигающая красная точка рядом с соответствующим индикатором мощности обозначает конфорку, к которой относится индикатор (пример см. на иллюстрации).

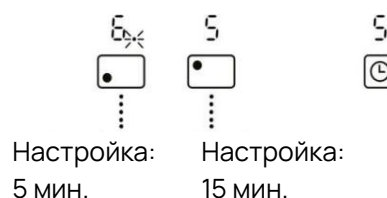

Чтобы отобразить оставшееся время таймера другой конфорки, нажмите соответствующую кнопку выбора.

- По истечении наименьшего установленного времени соответствующая конфорка выключается, индикатор переключается на следующее наименьшее оставшееся время, а точка соответствующей конфорки мигает.

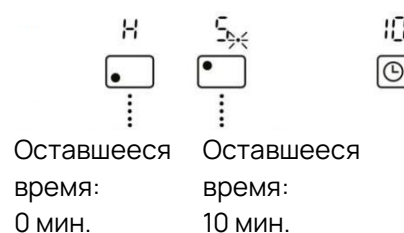

- По истечении последнего установленного времени эта конфорка также отключается.

Установка таймера на 30 минут с автоматическим отключением варочной панели

i При активации этой функции таймера варочная панель автоматически переключится в режим паузы (ожидания) через 30 минут.

Функция служит для безопасности или для напоминания.

- Чтобы активировать 30-минутный таймер, нажмите кнопку таймера, не выбрав перед этим ни одной конфорки. Индикатор таймера начинает мигать и показывает число "30".


Таймер включен.

- Через 30 минут варочная панель автоматически переходит в режим паузы. Все конфорки находятся в режиме ожидания; индикатор мощности мигает.

- Чтобы продолжить работу, нажмите кнопку выбора нужной конфорки.

Затем снова начинается 30-минутный обратный отсчет.

- Чтобы остановить 30-минутный таймер, нажмите кнопку таймера еще раз, не выбрав перед этим ни одной конфорки.

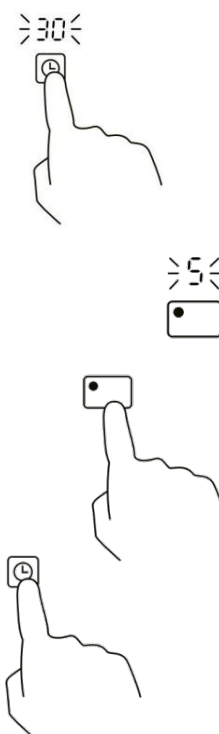

Блокировка панели

- Вы можете заблокировать панель управления, чтобы предотвратить непреднамеренное использование (например, случайное включение конфорок детьми).

Кнопка включения/выключения активна даже при блокировке. В экстренном случае вы можете отключить варочную панель в любой момент.



Как заблокировать панель управления

- Коснитесь и удерживайте кнопку блокировки не менее 3 секунд.



- На индикаторе таймера будет отображаться "Lo" или, если таймер был установлен ранее, "Lo" и оставшееся время поочередно.

Панель управления заблокирована за исключением кнопки включения/выключения.

Чтобы разблокировать панель управления

- Убедитесь, что варочная панель включена.
- Коснитесь и удерживайте кнопку блокировки от детей / блокировки клавиш в течение 3 секунд.
- Символ "Lo" на индикаторе исчезнет.

Теперь вы можете снова пользоваться варочной панелью в обычном режиме.



Настройки нагрева

Приведенные ниже настройки являются лишь рекомендациями. Точные настройки зависят от нескольких факторов, включая вашу посуду и количество приготавливаемой пищи. Экспериментируйте с индукционной варочной панелью, чтобы найти наиболее подходящие для вас настройки.

Нагрев	Предназначение
1 - 2	<ul style="list-style-type: none">• деликатный подогрев для небольших объемов пищи• растапливание шоколада, масла и продуктов, которые быстро горят• мягкое кипение• медленное нагревание
3 - 4	<ul style="list-style-type: none">• разогревание• быстрое кипячение
5 - 6	<ul style="list-style-type: none">• блины
7 - 8	<ul style="list-style-type: none">• пассерование• приготовление макарон
9-b	<ul style="list-style-type: none">• стир-фрай• подрумянивание мяса• доведение супа до кипения• кипячение воды

Уход и чистка

Вид очистки	Способ	Важные примечания
Повседневные загрязнения на стекле (отпечатки пальцев, следы, пятна от еды или перелившихся через край несладких продуктов на стекле)	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите питание варочной панели. • Нанесите средство для очистки варочной панели пока стекло еще теплое (но не горячее!). • Смойте и вытрите насухо чистой тканью или бумажным полотенцем. • Снова включите питание варочной панели 	<ul style="list-style-type: none"> • Когда питание варочной панели отключено, индикатор горячей поверхности отсутствует, но конфорка может быть еще горячей! Будьте предельно осторожны. • Металлические мочалки, некоторые нейлоновые губки и агрессивные/абразивные чистящие средства могут поцарапать стекло. Всегда читайте этикетку, чтобы проверить, подходит ли ваше чистящее или моющее средство. • Никогда не оставляйте остатки чистящих средств на варочной панели: стекло может окраситься
Вылившиеся через край, расплавленные и пролитые на стекло горячие сладкие продукты	<p>Немедленно удалите их с помощью лопатки для рыбы, шпателя или скребка с лезвием, подходящим для стеклянных варочных индукционных панелей, не касаясь поверхности горячих конфорок:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Выключите питание варочной панели с помощью настенного выключателя. • Удерживая лезвие или инструмент под углом 30°, соскребите загрязнение или пролитую жидкость на холодную область варочной панели. • Протрите загрязнение или разлившуюся жидкость тряпкой или бумажным полотенцем. • Выполните шаги 2-4 из приведенного выше пункта "Повседневные загрязнения на стекле" 	<ul style="list-style-type: none"> • Убирайте пятна, оставленные расплавленными и сладкими продуктами или пролитой пищей, как можно скорее. Если оставить их на стекле, остывшие пятна может быть трудно или невозможно удалить. • Опасность пореза: снятая защитная крышка открывает острое лезвие скребка. Используйте с особой осторожностью и всегда храните в безопасном и недоступном для детей месте

Пролитые продукты на сенсорных элементах управления	<ul style="list-style-type: none"> • Выключите питание варочной панели. • Соберите жидкость. • Протрите область сенсорного управления чистой влажной губкой или тканью. • Вытрите участок насухо бумажным полотенцем. • Снова включите варочную панель 	<ul style="list-style-type: none"> • Варочная панель может издавать звуковой сигнал и выключаться, а сенсорные элементы управления могут не работать, если на них попала жидкость. Перед включением варочной панели обязательно вытрите насухо область сенсорного управления
---	---	---

Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Упаковку прибора (использованные упаковочные материалы) следует утилизировать, соблюдая требования к отдельному сбору отходов потребления, действующие в вашем регионе и/или населённом пункте. Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду.

Предупреждения о безопасности

Ваша безопасность важна для нас. Пожалуйста, прочитайте эту информацию перед использованием варочной панели.

Опасность поражения электрическим током

- Отключите прибор от сети электропитания перед выполнением любых работ или технического обслуживания.
- Подключение к исправной системе заземления является обязательным и необходимым.
- Изменения в системе бытовой электропроводки должны производиться только квалифицированным электриком.
- Несоблюдение этих рекомендаций может привести к поражению электрическим током или смерти.
- Не готовьте на сломанной или треснувшей варочной панели. Если поверхность варочной панели сломалась или треснула, немедленно отключите прибор от сети (настенный выключатель) и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Перед чисткой или обслуживанием отключите варочную панель с помощью настенного выключателя.

- Несоблюдение этих рекомендаций может привести к поражению электрическим током или смерти.

Опасность порезов

- Будьте осторожны - края панели острые.
- Неосторожное обращение может привести к травмам или порезам.
- Острое лезвие скребка для варочной панели открыто, когда защитная крышка снята. Используйте с особой осторожностью и всегда храните в безопасном и недоступном для детей месте.
- Неосторожное обращение может привести к травмам или порезам.

Опасность для здоровья

- Данный прибор соответствует стандартам электромагнитной безопасности.

Важные указания по безопасности

- Перед установкой или использованием данного прибора внимательно прочитайте настоящую инструкцию.
- Строго запрещается класть горючие материалы или изделия на варочную панель.
- Пожалуйста, предоставьте эту информацию лицу, ответственному за установку прибора, так как это может снизить ваши затраты на установку.
- Во избежание опасности данный прибор должен быть установлен в соответствии с данной инструкцией по установке.
- Данный прибор должен быть правильно установлен и заземлен только квалифицированным специалистом.
- Данный прибор должен быть подключен к цепи, в которой имеется выключатель-разъединитель, обеспечивающий полное отключение от электросети.
- Неправильная установка прибора может привести к аннулированию гарантии или ответственности.
- Никогда не оставляйте прибор без присмотра во время использования. Перелившиеся через край продукты приводят к образованию дыма и жирных следов, которые могут воспламениться.
- Никогда не используйте прибор в качестве рабочей поверхности или поверхности для хранения.
- Никогда не оставляйте на приборе никаких предметов или посуды.
- Никогда не используйте прибор для обогрева или отопления помещения.
- После использования всегда выключайте конфорки и варочную панель, как описано в данной инструкции (т. е. с помощью сенсорного управления).
- Не позволяйте детям играть с прибором, сидеть, стоять или залезать на него.
- Не храните предметы, представляющие интерес для детей, в шкафах над прибором. Дети, залезающие на варочную панель, могут получить серьезные травмы.
- Не оставляйте детей одних или без присмотра в зоне, где используется прибор.

- Дети или лица с ограниченными возможностями, которые не могут полноценно пользоваться прибором, должны пройти обучение по его использованию у ответственного и компетентного лица. Обучающий должен убедиться, что они могут пользоваться прибором без опасности для себя и окружающих.
- Не ремонтируйте и не заменяйте никакие части прибора, если это не рекомендовано в инструкции. Все другие виды обслуживания должны выполняться квалифицированным техником.
- Не используйте пароочиститель для очистки варочной панели.
- Не ставьте и не бросайте тяжелые предметы на варочную панель.
- Не вставляйте на варочную панель.
- Не используйте кастрюли с зазубренными краями и не двигайте кастрюли по поверхности, так как это может поцарапать стекло.
- Не используйте для очистки варочной панели металлические мочалки или любые другие жесткие абразивные чистящие средства, так как они могут поцарапать индукционное стекло.
- Если шнур питания поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, его сервисным агентом или аналогичными квалифицированными специалистами.
- **ВНИМАНИЕ:** Прибор и его доступные части нагреваются во время использования.
- Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не прикасаться к нагревательным элементам. Дети младше 8 лет должны находиться на расстоянии, если они не находятся под постоянным присмотром.
- Данным прибором могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостаточным опытом и знаниями, если они действуют под присмотром или получили инструктаж по безопасному использованию прибора и понимают связанные с этим опасности.
- Дети не должны играть с прибором. Чистка и обслуживание прибора не должны производиться детьми без присмотра.
- **ВНИМАНИЕ:** Приготовление пищи на варочной панели с использованием жира или масла без присмотра может быть опасным и привести к возгоранию. НИКОГДА не пытайтесь тушить огонь водой. Выключите прибор, затем накройте пламя, например, крышкой или противопожарным одеялом.
- **ВНИМАНИЕ:** Опасность возгорания: не храните предметы на варочных панелях.
- **Предупреждение:** если поверхность треснула, выключите прибор, чтобы избежать опасности поражения электрическим током (для кухонных поверхностей из стеклокерамики или аналогичного материала, защищающего детали под напряжением).

- Не используйте пароочиститель.
- Прибор не предназначен для управления с помощью внешнего таймера или отдельной системы дистанционного управления.

Опасность горячей поверхности

- Во время использования доступные части этого прибора нагреваются настолько, что могут вызвать ожоги.
- До остывания поверхности не прикасайтесь к ней частями тела или одежды и не ставьте на нее никакие другие предметы, кроме подходящей посуды.
- Металлические предметы, такие как ножи, вилки, ложки и крышки, не следует класть на поверхность варочной панели, так как они могут нагреться.
- Не разрешайте детям подходить близко.
- Ручки кастрюль могут быть горячими. Убедитесь, что ручки кастрюль не находятся над другими конфорками. Не подпускайте детей близко к ручкам.
- Несоблюдение этих рекомендаций может привести к ожогам и ошпариванию.
- Когда конфорка работает в течение некоторого времени, ее поверхность остается горячей.
- Чтобы предупредить вас об опасности, на индикаторе соответствующей конфорки будет отображаться буква "H".

Защита от перегрева

- Наличие датчика температуры позволяет контролировать температуру внутри варочной панели.
- Если фиксируется повышенная температура, варочная панель автоматически прекращает работу.

Магнитный контроль

- Если на варочную панель поставить мелкие предметы (например, нож, вилку, ключ) или неподходящую посуду (из немагнитного материала, например алюминия, или неподходящего размера), через 1 минуту варочная панель автоматически переключится в режим ожидания.
- Вентилятор охлаждает индукционную варочную панель еще минуту.

Автоматическое отключение

- Чтобы не забыть о включенных конфорках, они автоматически отключаются через определенное время (см. таблицу).

Уровень мощности	Время автоматического отключения (ч)
1 - 2	6
3 - 4	5
5	4
6 - 9	1.5

Рекомендации по приготовлению




Будьте осторожны при жарке, так как масло и жир нагреваются очень быстро. При очень высокой температуре масло и жир самопроизвольно воспламеняются, что представляет серьезную опасность возгорания.

Советы по приготовлению

- Когда пища дойдет до кипения, уменьшите температуру.
- Использование крышки позволит сократить время приготовления и сэкономить электроэнергию за счет сохранения тепла.
- Сократите количество жидкости или жира, чтобы уменьшить время приготовления.
- Начните готовить на высоком уровне и уменьшите его, когда блюдо нагреется до конца.

Использование сенсорных элементов управления

- Элементы управления реагируют на прикосновения, поэтому вам не нужно нажимать на них.
- Используйте подушечку пальца, а не его кончик.
- При касании раздается звуковой сигнал.
- Следите за тем, чтобы панель управления всегда была чистой, сухой, и чтобы ее не закрывали никакие предметы (например, посуда или ткань). Даже тонкая пленка воды может затруднить работу с элементами управления.

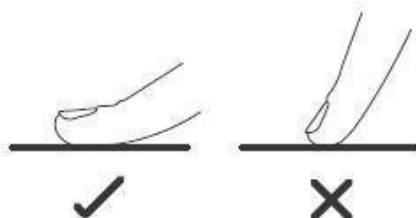

Выбор правильной посуды для индукционных варочных панелей




- Используйте только посуду с дном, подходящим для индукционных варочных панелей. Ищите символ индукции на упаковке или дне кастрюли.
- Вы можете проверить, подходит ли ваша посуда с помощью магнита. Поднесите его ко дну кастрюли. Если он притянется, значит, она подходит для индукции.
- Если у вас нет магнита:
 1. Налейте немного воды в кастрюлю, которую вы хотите проверить.
 2. Включите, подождите 3 минуты и проверьте, нагревается ли вода.
- Не подходит посуда из следующих материалов: чистая нержавеющая сталь, алюминий или медь без магнитного основания, стекло, дерево, фарфор, керамика и глиняная посуда.




Не используйте посуду с зазубренными краями или изогнутым дном.



Убедитесь, что дно кастрюли гладкое, плотно прилегает к стеклу и имеет тот же размер, что и конфорка. Всегда устанавливайте кастрюлю по центру конфорки.

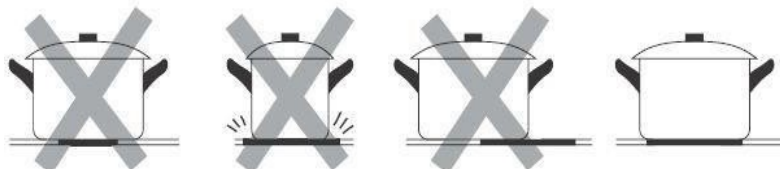

Всегда снимайте кастрюли с индукционной варочной панели; не двигайте их, чтобы не поцарапать стекло.

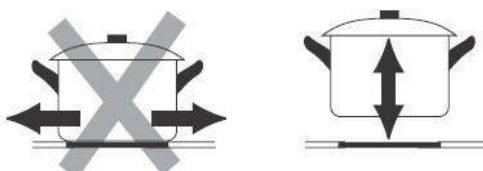

3. Устранение неисправностей

Рекомендации и советы

Проблема	Возможные причины	Способ устранения
Варочная панель не включается	Нет питания	Убедитесь, что варочная панель подключена к электросети и включена. Проверьте, нет ли в вашем доме или районе отключения электроэнергии. Если вы все проверили, а проблема остается, вызовите квалифицированного специалиста
Сенсорные элементы управления не реагируют на нажатия	Элементы управления заблокированы	Разблокируйте элементы управления. Инструкцию см. в разделе "Блокировка панели"
Сенсорные элементы управления плохо реагируют	На элементах управления находится небольшая пленка воды, или вы касаетесь их кончиком пальца	Убедитесь, что область сенсорного управления сухая и вы используете подушечку пальца для прикосновения к элементам управления
На стекле появляются царапины	Посуда с грубыми краями. Использование неподходящей, металлической мочалки или абразивных чистящих средств	Используйте посуду с плоским и гладким дном. См. разделы "Выбор правильной посуды" и "Уход и чистка"
Некоторые кастрюли издают треск или щелкающие звуки	Это может быть вызвано конструкцией вашей посуды (слои различных металлов вибрируют по-разному).	Это нормальное явление для посуды и не указывает на неисправность
Индукционная варочная панель издает негромкий гудящий звук при режиме сильного нагрева	Это обусловлено технологией индукционного приготовления пищи	Это нормально, но шум должен затихнуть или полностью исчезнуть, когда вы уменьшите степень нагрева
Шум вентилятора, исходящий от индукционной варочной панели	Вентилятор охлаждения, встроенный в вашу индукционную варочную панель, включился, чтобы предотвратить перегрев электроники. Он может продолжать работать даже после выключения	Это нормально и не требует никаких действий. Не выключайте питание индукционной варочной панели настенным выключателем во время работы вентилятора

	индукционной варочной панели	
Кастрюли не нагреваются и не отображаются на индикаторах	Индукционная варочная панель не может обнаружить кастрюлю, потому что она не подходит для индукционных варочных панелей. Индукционная варочная панель не может обнаружить кастрюлю, потому что она слишком мала для конфорки или не расположена по ее центру	Используйте посуду, подходящую для индукционного приготовления. См. раздел "Выбор правильной посуды". Установите кастрюлю по центру и убедитесь, что ее дно соответствует размеру конфорки
Индукционная варочная панель или конфорка неожиданно отключилась, раздается звуковой сигнал и отображается код ошибки (обычно чередуется с одной или двумя цифрами на дисплее таймера)	Техническая неисправность	Пожалуйста, запишите буквы и цифры ошибки, выключите питание индукционной варочной панели с помощью настенного выключателя и обратитесь к квалифицированному специалисту

Конфорка

При возникновении неисправности индукционная варочная панель автоматически перейдет в защитное состояние и отобразит соответствующие защитные коды:

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПАНЕЛЬ		
Ошибка	Возможная причина	Решение
—	Нет кастрюли, кастрюля не подходит, неисправность проволочной катушки	Автоматическое отключение через 1 минуту
E1	Напряжение слишком низкое (менее 85 В)	Проверьте напряжение
E2	Напряжение слишком высокое (выше 285 В)	Проверьте напряжение
E3	Датчик поверхности варочной панели включен/короткое замыкание	Уменьшите мощность или выключите
E4	Датчик IGBT включен/короткое замыкание	Уменьшите мощность или выключите
E5	Температура поверхности варочной панели слишком высокая (около 250°C)	Автоматическое отключение через 1 минуту
E6	Перегрев IGBT	Выключить и остановить нагрев

E7	Неисправность датчика поверхности варочной панели	Выключить и остановить нагрев
----	---	-------------------------------

Выше приведены методы оценки и проверки распространенных неисправностей. Не разбирайте прибор самостоятельно во избежание опасности и повреждения индукционной варочной панели.

4. Обслуживание и ремонт

Условия гарантийного обслуживания

Использование прибора потребителем признаётся его согласием с изложенными ниже условиями.

При обнаружении в течение гарантийного срока в приобретённом приборе недостатков, кроме возникших после передачи товара потребителю вследствие нарушения правил транспортировки, хранения, установки, подключения или эксплуатации, а также действий третьих лиц или обстоятельств непреодолимой силы, изготовитель обязуется удовлетворить требования потребителя в соответствии с законодательством о защите прав потребителей с учётом следующих условий:

- Гарантийный срок составляет 36 (тридцать шесть) месяцев со дня продажи (передачи) прибора потребителю (или со дня изготовления, когда день продажи (передачи) установить невозможно).
- Гарантия распространяется только на приборы, используемые в личных, семейных, домашних или иных подобных целях, не связанных с предпринимательской деятельностью.
- Гарантийный срок на узлы, компоненты и части, установленные в приборе в ходе гарантийного ремонта взамен вышедших из строя, равен сроку гарантии на прибор и заканчивается одновременно с окончанием гарантийного срока прибора.
- Гарантийный ремонт выполняется бесплатно авторизованным сервисным центром на дому у потребителя или в мастерской по усмотрению сервисного центра и включает стоимость услуг и материалов.
- Для осуществления технического обслуживания и ремонта прибора потребителю необходимо обеспечить доступ специалисту авторизованного сервисного центра к прибору (в том числе встраиваемому).
- Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы прибора документы, оформленные при его продаже (кассовый и/или товарный чек, счёт, накладная).
- Изготовитель оставляет за собой право по единственно своему усмотрению расширить свои обязательства перед потребителем по сравнению с требованиями закона и настоящими условиями.

Гарантия не распространяется:

- на недостатки, которые вызваны несоблюдением инструкций по эксплуатации, неправильной установкой или подключением (в том числе подключением к электрической сети с несоответствующим напряжением питания), небрежным обращением или плохим уходом,
- на повреждения, обусловленные ржавчиной, коррозией или воздействием воды, в том числе явившиеся следствием установки или использования прибора в непредназначенных для этого местах,


- на приборы, которые подвергались разборке или конструктивным изменениям неуполномоченными лицами, или если удалены, не разборчивы или изменены продуктовой или серийный номера прибора,
- на недостатки приборов, возникшие вследствие эксплуатации с не устранёнными иными недостатками либо возникшие вследствие технического обслуживания или ремонта лицами и организациями, не являющимися авторизованными сервисными центрами,
- на недостатки, которые вызваны не зависящими от изготовителя причинами, такими как несоответствие показателей и характеристик электроэнергии в используемой системе электроснабжения требованиям, установленным в ГОСТ 32144-2013 или иных обязательных стандартах, явления природы и стихийные бедствия, пожар, домашние и дикие животные, в частности насекомые (особенно, муравьи и тараканы), попадание внутрь прибора посторонних предметов (жидкостей), и другими подобными причинами,
- на внешние и внутренние загрязнения, помутнения, изменения цвета, царапины и трещины, вмятины, потёртости, сколы и иные подобные повреждения узлов, компонентов, составных частей, конструктивных элементов, аксессуаров и принадлежностей (в том числе изготовленных из пластмасс, стеклокерамики и стекла), возникшие в процессе эксплуатации (в том числе в результате естественного износа), установки и/или транспортировки прибора.
- на подлежащие периодической замене конструкционные элементы, аксессуары и принадлежности (лампы и другие источники света, элементы питания, фильтры и т.п),
- на работы по установке, регулировке, чистке прибора, замене расходных материалов и прочему подобному уходу за прибором (периодическое обслуживание).

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь по телефону 8-800-222-59-95 или по электронной почте: service@vard.ru

При обращении необходимо сообщить следующую информацию: тип, модель, артикул и серийный номер прибора. Эти сведения указаны на табличке с техническими данными, размещённой на приборе.

Рекомендуем использовать только оригинальные запасные части и принадлежности.

5. Сведения о приборе

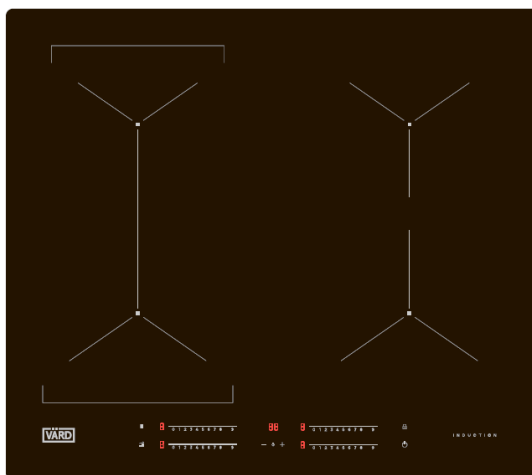

Модель	VH16461X, VH16461K
Артикул	112401, 112206
Изготовитель и импортёр (организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей в отношении товаров ненадлежащего качества):	ООО "Е.Кампани", ул. Краснопролетарская 16, стр.2, помещ.1/5, 127473, Москва (ранее: Кожевнический проезд 1, 115114, Москва); тел.: 8-800-222-59-95
Изготовлено в Китае	

Дата изготовления прибора указана в его серийном номере, где первая и вторая цифры соответствуют двум последним цифрам года, а третья и четвёртая цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 23250123 означает, что изделие изготовлено на двадцать пятую неделю 2023 года.

Срок службы прибора – 10 лет. Срок службы исчисляется со дня продажи (передачи) прибора (или со дня изготовления прибора, когда день продажи (передачи) установить невозможно).

По истечении срока службы, а также в случае необходимости утилизации прибора, обусловленной любыми иными причинами, прибор следует доставить в пункт сбора использованной бытовой техники и электроники для последующей утилизации. Это можно сделать самостоятельно либо заказав соответствующую услугу в торговой или специализированной организации (доступно не во всех населённых пунктах). Раздельный сбор отходов потребления способствует их переработке и вторичному использованию, что существенным образом снижает негативное воздействие на окружающую среду. Продолжение использования прибора после истечения срока службы может привести к нежелательным/неблагоприятным последствиям.

Прибор соответствует обязательным требованиям, установленным в применимых технических регламентах. Сведения о документах, удостоверяющих соответствие прибора, доступны в Едином реестре сертификатов соответствия и деклараций о соответствии Росаккредитации.

